

**acer**  
*explore beyond limits™*

# ICONIA TAB

A700 / A701



Acer ICONIA TAB Guia do Usuário

Modelo: A700/A701

Primeira edição: 11/2012

Versão: 1.0

Acer ICONIA TAB

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Número de série\*: \_\_\_\_\_

Data da compra: \_\_\_\_\_

Local da compra: \_\_\_\_\_

\*Nota: Consulte "Tampa do slot do cartão" na página 5 ou "Onde posso encontrar meu ID de número de série?" na página 70.

# Índice

---

## **Conhecendo seu tablet**

Recursos e funções .....	3
Registro do produto .....	3

## **Configuração**

Desembalagem de seu tablet .....	4
Conhecendo seu tablet .....	4
Indicadores LED .....	7

## **Uso do seu tablet**

Uso do slot do cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G) .....	8
Carregamento de seu tablet .....	8
Ligação pela primeira vez .....	9
Uso da tela de toque .....	10
A tela inicial .....	10
O teclado na tela .....	18
Edição de texto .....	20
Bloqueio do seu tablet .....	21
Desligamento do seu tablet .....	22
Troca do plano de gerenciamento de energia .....	23

## **Conexão de dispositivos ao seu tablet**

Conexão a uma fonte de alimentação CA .....	24
Inserção de um cartão microSD (opcional) .....	24
Conexão de um dispositivo USB em seu tablet .....	24
Transferência de arquivos entre o tablet e um computador .....	25
Conexão a um dispositivo Bluetooth .....	26
Acessórios .....	26

## **Uso de uma rede de dados de celular (apenas para modelos Wi-Fi+3G)**

Instalação de um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G) .....	27
Ajuste das configurações de conexão .....	28
Compartilhamento de Internet .....	30

## **Acesso à Internet**

Gerenciamento de conexões Wi-Fi .....	31
Navegação na Internet .....	31
Configuração do Gmail .....	32

Redação de um e-mail .....	33
Configuração do aplicativo de e-mail .....	33
Aplicativos on-line .....	33
<b>AcerCloud</b>	
O que é o AcerCloud? .....	37
Criar um ID AcerCloud .....	37
AcerCloud Docs .....	41
clear.fi .....	43
<b>Reprodução de músicas e vídeos</b>	
Reprodução de multimídia .....	46
<b>Gerenciamento de contatos e pessoas</b>	
<b>Uso da câmera e da filmadora</b>	
Indicadores e ícones da câmera .....	53
Tirando uma foto .....	54
Indicadores e ícones da filmadora .....	55
Captura de um vídeo .....	56
<b>Impressão com o tablet</b>	
Acer Print .....	58
<b>Configurações avançadas</b>	
Sem fio e redes .....	63
Dispositivo .....	64
Pessoal .....	67
Sistema .....	67
Atualização do sistema operacional do seu tablet .....	68
Restabelecimento do seu tablet .....	68
<b>Perguntas frequentes e solução de problemas</b>	
Outras fontes de ajuda .....	72
<b>Especificações</b>	
<b>Contrato de licença de usuário final</b>	
Marcas registradas e notificações legais .....	77



# Conhecendo seu tablet

---

## Recursos e funções

Seu novo tablet oferece excelentes recursos de entretenimento e multimídia, fáceis de usar. Você pode:

- Conectar-se à Internet, via Wi-Fi ou se o tablet incluir recursos 3G, HSDPA+.
- Acessar seu e-mail em trânsito.
- Manter-se em contato com seus amigos através de seus Contatos e de aplicativos de redes sociais.

## Registro do produto

Ao usar seu produto pela primeira vez, recomendamos que você registre-o imediatamente. Isso lhe dará acesso a benefícios úteis, tais como:

- Serviços mais rápidos de nossos representantes treinados.
- Associação na comunidade Acer: receba promoções e participe de pesquisas ao cliente.
- As notícias mais recentes da Acer.

Registre-se agora, pois outras vantagens esperam por você!

## Como se registrar

Para registrar seu Acer produto, acesse **[www.acer.com](http://www.acer.com)**. Clique em **Registro** e siga as instruções simples.

Você também pode fazer o registro diretamente de seu tablet tocando no ícone **Registro**.

Depois que recebermos seu registro de produto, enviaremos um e-mail de confirmação com dados importantes que você deve guardar em um local seguro.

# Configuração

---


## Desembalagem de seu tablet

Seu novo tablet vem embalado em uma caixa protetora. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo. Se qualquer um dos itens a seguir estiver faltando ou estiver danificado, entre em contato com o revendedor imediatamente:

- Acer ICONIA TAB A700/A701
- Pôster de configuração
- Adaptador de Micro USB para USB
- Carregador
- Cartão de garantia


## Conhecendo seu tablet

### Vista dianteira

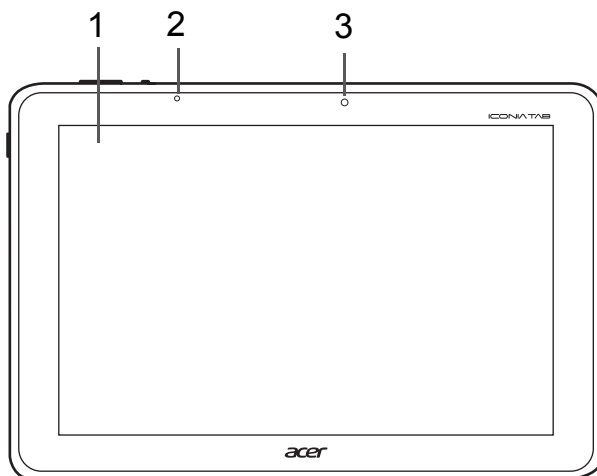


No.	Item	Descrição
1	Tela de toque	Tela de toque capacitiva de 10,1 pol, 1920 x 1200 pixels.
2	Sensor de luz	Detecta luz ambiente e ajusta automaticamente o brilho da tela.
3	Câmera frontal	Uma câmera de 1 megapixels para bate-papo com vídeo e autorretratos.

## Vistas esquerda e direita

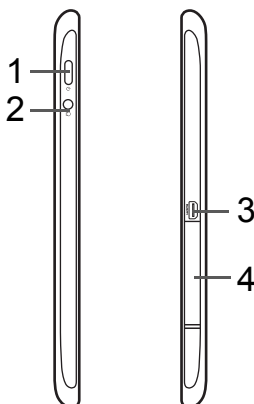


No.	Item	Descrição
1	Botão liga/desliga	Pressione longamente para ligar o tablet, pressione rapidamente para ligar/desligar a tela ou entrar no modo de suspensão; pressione e segure para desligar o tablet.
2	Conector do fone de ouvido de 3,5 mm	Conecta-se aos fones de ouvido estéreo.
3	Conector micro HDMI (Tipo D)	Conecta-se a um cabo HDMI com um conector Tipo D.
4	Tampa do slot do cartão	<p>Insira um cartão micro SD no slot sob essa tampa. Consulte “Inserção de um cartão microSD (opcional)” na página 24.</p> <p><i>O slot do cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G) permite que você acesse a Internet se tiver uma assinatura de dados de celular. A parte inferior da tampa do slot contém o número do ID de série do tablet, que é necessário ao se solicitar serviços.</i></p>

## Vistas superior e inferior

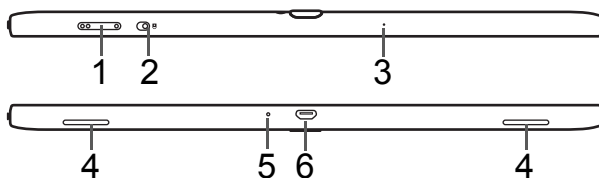

No.	Item	Descrição
1	Tecla de controle de volume	Aumenta e diminui o volume do tablet.
2	Interruptor de bloqueio de rotação da tela	Use esse interruptor para bloquear a rotação da tela ou permitir que a tela coincida com a orientação do tablet.
3	Microfone	Recebe áudio para bate-papos com vídeo e chamadas pela Internet.
4	Alto-falantes	Emite áudio em estéreo.
5	Botão de restabelecimento	Insira um objeto fino (como um clipe de papel) para restabelecer a energia do tablet.
6	Conector multifunção	Esse é um conector multifunção com recurso de carregamento de energia e hiper USB [host e escravo] para transferência de dados. Consulte “Conexão de dispositivos ao seu tablet” na página 24.

## Vista traseira

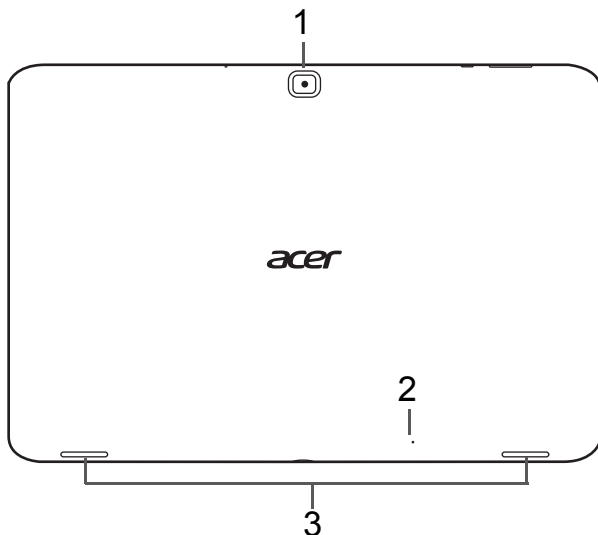

No.	Item	Descrição
1	Câmera traseira	Uma câmera de 5 megapixels para tirar fotos com alta resolução.
2	Microfone	Recebe áudio para bate-papos com vídeo e chamadas pela Internet.
3	Alto-falantes	Emite áudio em estéreo.

## Indicadores LED

Cor do LED	Estado	Descrição
Desligado		O tablet está desligado.
Branco	Constante	O tablet está sendo inicializado, despertando ou está totalmente carregado.
Laranja	Constante	O tablet está carregando.
Laranja	Piscante	Erro no carregamento.

# Uso do seu tablet

---


## Uso do slot do cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

Certos tablets incluem um slot SIM para acesso à Internet. Para aproveitar ao máximo os recursos de Internet do seu tablet você deve instalar um cartão SIM com assinatura de dados *antes* de ligar seu tablet.

Consulte “Instalação de um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)” na página 27.

## Carregamento de seu tablet

Para usá-lo pela primeira vez, é necessário carregar seu tablet por quatro horas. Depois disso você pode recarregar a bateria conforme necessário.

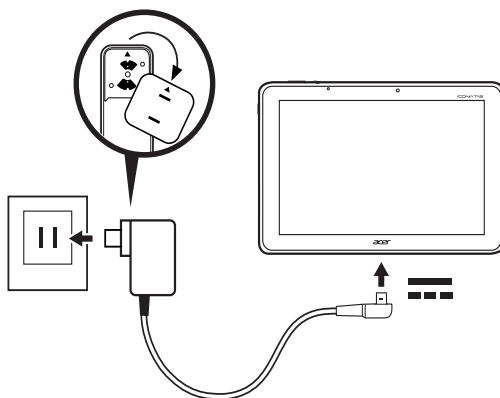

.....  
**Nota:** A Ilustração do carregador é apenas para referência. A configuração real pode variar.  
.....

## Montagem do adaptador de energia

Coloque o lado da tomada do adaptador de energia sobre o corpo do adaptador.



.....  
**Nota:** As seções se encaixam de apenas uma maneira.  
.....

Quando as peças forem conectadas, gire o lado da tomada no sentido horário até ouvir um clique.

## Conexão da energia

Acople o conector de energia em seu tablet e conecte o adaptador CA em qualquer tomada CA.



**Aviso:** Use apenas o adaptador de energia que acompanha o seu dispositivo para carregá-lo.




**Nota:** Seu tablet não suporta carregamento por USB. É normal que a superfície do tablet fique quente durante o carregamento ou períodos longos de uso.

## Ligação pela primeira vez

Para ligar seu tablet, pressione e segure o botão liga/desliga até que o tablet vibre. Aguarde um momento para que o tablet reinicialize. O sistema fará algumas perguntas antes que você possa usar seu tablet.

Para iniciar, toque para selecionar o idioma e o país, depois toque em **Iniciar**. Siga o restante das instruções conforme elas forem exibidas.

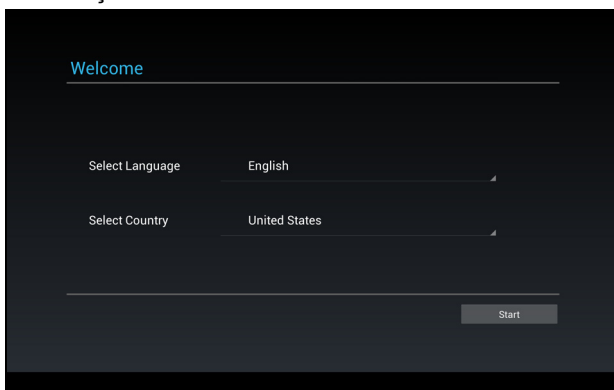

**Nota:** Se a tela do tablet desligar, ele entrou no modo de suspensão. Pressione rapidamente o botão liga/desliga para despertá-lo. Para obter mais informações, consulte “Despertando seu tablet” na página 21.

## Entre ou crie uma conta Google

Se você tiver acesso à Internet, seu tablet permitirá que você sincronize informações com uma conta Google.

Durante o processo de inicialização, você pode criar ou entrar em uma conta que será usada para sincronizar sua lista de contatos, seus e-mails, calendários e outras informações. Se você ainda não tiver acesso à Internet ou não quiser usar esse recurso, toque em **Ignorar**.



**Importante:** É necessário entrar em uma conta Google para usar o Gmail, o Google Talk, o Google Calendar e outros aplicativos Google; para baixar aplicativos do Google Play; para fazer backup de suas configurações nos servidores do Google e para aproveitar as vantagens dos outros serviços Google em seu tablet.

Se você quiser restaurar as configurações existentes de outro dispositivo com o Android 2.0 (ou posterior) instalado, será necessário entrar em sua conta Google durante a configuração. Se você esperar até a conclusão da configuração, suas configurações não serão restauradas.



**Nota:** Se você tiver várias contas Google como contas separadas para contatos pessoais e comerciais, poderá acessá-las e sincronizá-las na seção Configurações de conta. Consulte “Várias contas Google” na página 67.

## Uso da tela de toque

Seu tablet usa uma tela de toque para selecionar itens e inserir informações. Use seu dedo para tocar na tela.

**Toque em:** Toque na tela uma vez para abrir itens e selecionar opções.

**Arrastar:** Segure seu dedo sobre a tela e arraste para selecionar texto e imagens.

**Toque e segure:** Toque e segure um item para ver uma lista das ações disponíveis para aquele item. No menu pop-up que aparece, toque na ação que você deseja realizar.


**Rolar:** Para rolar a tela para cima ou para baixo, basta arrastar seu dedo para cima ou para baixo na tela na direção que deseja rolar.

## A tela inicial

Quando você liga seu tablet ou o desperta da economia de energia, ele exibe a tela Inicial. Essa tela lhe dá acesso rápido às informações e a controles simples com widgets ou atalhos. Ela exibe informações como hora e tempo ou fornece os controles adicionais e acesso direto a aplicativos. Alguns foram pré-instalados em



seu tablet enquanto outros podem ser baixados do Google Play. A tela Inicial já conta com alguns controles e informações úteis.

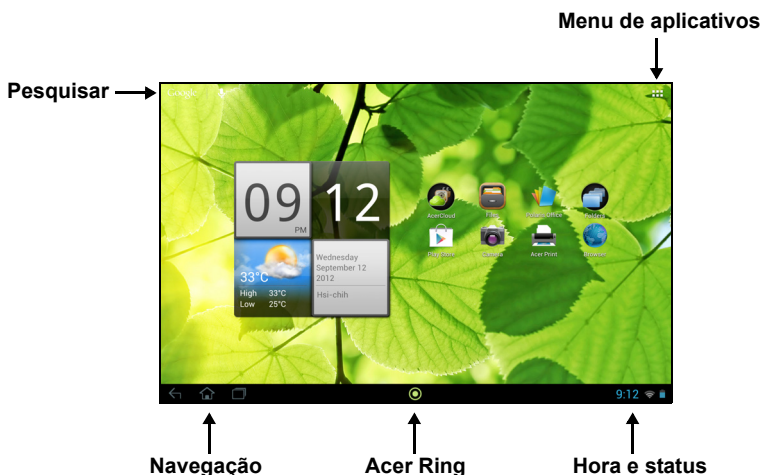

## Pesquisar

Para pesquisar aplicativos, arquivos ou para obter informações na Internet, toque no ícone do **Google** no canto superior esquerdo.



Basta digitar o texto que deseja encontrar. Toque na seta ou na tecla Enter para pesquisar na Internet ou toque em uma das sugestões, aplicativos ou arquivos exibidos na lista.



.....  
**Nota:** Para pesquisar ou navegar na Internet, você deve estar conectado a uma rede sem fio ou de dados de celular (se disponível). Consulte “Acesso à Internet” na página 31.  
.....

## Pesquisa por voz

Se a pesquisa por voz estiver disponível, toque no microfone e fale sua solicitação de pesquisa. Consulte “Pesquisa por voz” na página 32.



## Navegação

Para navegar pelos menus e opções, três (ou mais) ícone são exibidos no canto inferior esquerdo.



### Voltar

Toque nesse ícone para ir para a página anterior ou subir um nível em um menu. Esse ícone pode ser substituído pelo ícone *ocultar* em certos casos (como quando o teclado ou lista de aplicativos recentes é exibido).



### Início

Toque nesse ícone para ir diretamente para a tela Inicial.

## Recente

Toque nesse ícone para ver os aplicativos abertos recentemente. Toque em um aplicativo para abri-lo ou toque em qualquer lugar da tela para voltar para a tela Inicial.

## Acer Ring

Toque nesse ícone para exibir o Acer Ring. Isso permite que você acesse rápida e facilmente seus aplicativos e favoritos. Consulte “Acer Ring – início rápido” na página 12.



## A tela Inicial estendida

A tela Inicial se estende para qualquer lado da tela Inicial, o que lhe dá mais espaço para adicionar widgets ou organizar atalhos. Para exibir a tela Inicial estendida, deslize seu dedo para a esquerda ou direita.

Há um total de cinco páginas disponíveis, duas à esquerda e duas à direita. Para alterar ou adicionar widgets em qualquer uma das telas consulte “**Personalização da tela Inicial**” na página 16.



## Acer Ring – início rápido

O Acer Ring permite que você acesse rápida e facilmente seus aplicativos e favoritos. Ele incorpora várias ferramentas úteis em uma interface fácil de usar. Toque no ícone do Ring na parte inferior da tela para exibir o Acer Ring.



O lado esquerdo do Acer Ring controla o volume e o lado direito mostra os favoritos do navegador.

Quatro atalhos ao redor do centro do anel iniciam seus aplicativos favoritos.



**Nota:** Abra **APLICATIVOS** > **Configurações** > **Ring** para alterar esses atalhos.

## Captura de tela


Toque no atalho **Captura de tela** para salvar uma imagem da tela atual. Toque na miniatura para ver a imagem imediatamente ou abra a **Galeria** para ver o álbum de **Captura de telas**.

## Pesquisar

Toque no centro do anel para Pesquisar em seu tablet ou na Internet.

## O menu de aplicativos

O menu de aplicativos exibe aplicativos e widgets disponíveis em seu tablet.

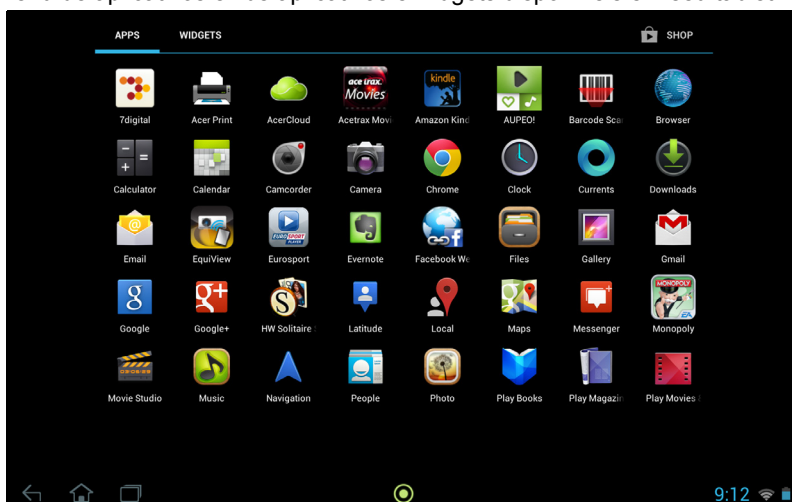

Os aplicativos são exibidos em ordem alfabética. Se houver mais aplicativos disponíveis, um resumo de uma segunda página será exibido ao lado da tela. Deslize pelo resumo em direção ao centro da tela para mudar as páginas.

Caso contrário deslize o dedo para a esquerda para ver mais aplicativos. Quando você estiver na última página dos aplicativos, deslize o dedo para a esquerda para ver os widgets disponíveis em seu tablet. Consulte “Personalização da tela Inicial” na página 16.

Toque no ícone **Loja** para abrir o Google Play.



**Nota:** Todas as imagens são apenas para referência. Os aplicativos instalados em seu tablet podem ser diferentes dos aplicativos exibidos na ilustração.

# Adição de um aplicativo à tela Inicial


Toque e segure um ícone para adicionar um atalho à suas telas Iniciais. Quando você seleciona um ícone, é levado à tela Inicial. É possível arrastar o ícone selecionado para qualquer tela inicial estendida.

## Área de notificação e status




Os ícones de notificação e status são exibidos no canto inferior direito da tela.

Essa área contém vários ícones para informá-lo sobre o status de seu tablet. Os ícones do lado direito do relógio indicam o status de conectividade e da bateria. O lado esquerdo do relógio exibe os ícones de notificação de eventos.

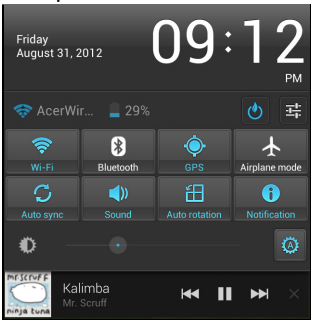Toque na área de notificação para visualizar mais informações de status. Os botões de controle permitem que você ligue (azul) ou desligue (branco) os recursos. Alguns resumos de eventos incluem controles, abaixo da área de status principal, como controles de mídia se estiver reproduzindo música.







Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Abre as opções de gerenciamento de energia		Abre o menu Configurações
	Toque para ligar ou desligar o recurso sem fio		Toque para ligar ou desligar o Bluetooth
	Toque para ligar ou desligar o GPS. <i>Quando ligado, permite que o aplicativo use o GPS para determinar sua localização</i>		Toque para ligar ou desligar o modo avião
	Toque para ligar ou desligar a sincronização automática com sua conta Google		Toque para ligar ou desligar o som






Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Toque para ligar ou desligar a rotação automática da tela (mesmo efeito do interruptor de bloqueio de rotação da tela na parte superior do seu tablet)		Toque para ligar ou desligar as notificações
	Toque para alterar as configurações de brilho a tela entre pouca luz, meio brilhante, brilhante e automático		

## Ícones de notificação e status













### Ícones de conexão








Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Conectado a uma rede sem fio (as ondas indicam a intensidade da conexão)		O Bluetooth está ligado
	Modo avião (conectividade sem fio desconectada)		Conectado a um dispositivo Bluetooth

### Ícones de status da bateria

















Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	A bateria está muito fraca		A bateria está cheia
	A bateria está fraca		A bateria está sendo carregada
	A bateria está parcialmente esgotada		

### Ícones de notificação

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	O alarme está definido		O alto-falante está mudo
	Nova mensagem Gmail		O microfone do tablet está desligado
	Nova mensagem do Google Talk		O GPS está ligado
	Evento futuro		Recebendo dados de localização do GPS
	A música está sendo reproduzida		Sincronização de dados
	O armazenamento do cartão SD ou USB está cheio		A sincronização está ligada

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	O tablet está conectado a um PC via USB		Problema com a entrada ou sincronização
	Atualizações do aplicativo disponíveis		Carregando dados
	Atualização do sistema disponível		Baixando dados
	Status da rede privada virtual (VPN)		

Ícones de status de dados de celulares (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal de celular		Cartão SIM inválido ou não instalado
	Conectado à rede GPRS		SMS/MMS nova/não lida
	Conectado à rede EDGE		Problema com o envio de SMS/MMS
	Conectado à rede 3G		Limite de uso de dados da operadora ultrapassado
	Conectado à rede HSPA		O vínculo do USB está ativado
	Conectado à rede HSDPA		O vínculo do Bluetooth está ativado
	Roaming		O vínculo sem fio está ativado
	Inexistência de sinal		As conexões hotspots ou vínculos múltiplos estão ativados

## Personalização da tela Inicial

Você pode personalizar sua tela Inicial adicionando ou removendo atalhos ou widgets de aplicativos e alterando o papel de parede.


### Adição ou remoção de atalhos ou widgets

Para adicionar atalhos ou widgets toque no ícone **APLICATIVOS** no canto superior direito da tela inicial.

O menu **APLICATIVOS** contém uma lista de atalhos para aplicativos e você pode arrastar para a tela Inicial.

Toque em **WIDGETS** para ver pequenos aplicativos e links (como atalhos personalizados, contatos ou favoritos) que você pode adicionar a uma tela Inicial.

Widgets são aplicativos pequenos que exibem informações atualizadas constantemente ou atalhos rápidos para funções especiais ou aplicativos.

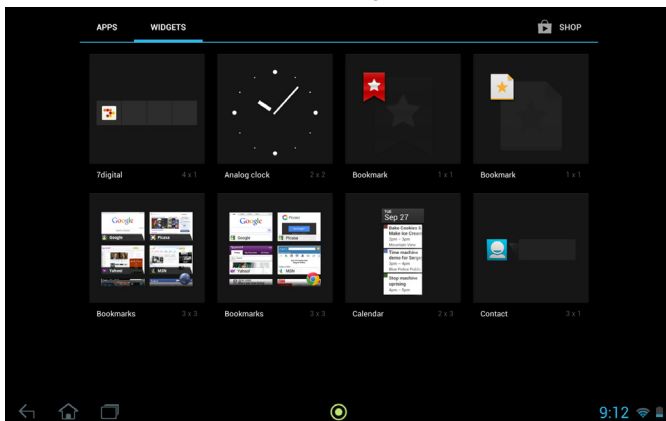

Para mover um aplicativo ou widget para a tela Inicial, toque e segure em um item até que seja selecionado. A tela Inicial se abrirá. Arraste o item para qualquer área livre da tela. Para visualizar informações sobre o Aplicativo ou Widget, arraste-o até o ícone da parte superior da tela.



Para mover o item para uma tela inicial diferente, arraste-o para o lado da tela, a tela Inicial mudará para a tela naquela direção. Solte o item quando estiver posicionado corretamente.

## Redimensionamento de um widget

A maioria dos widgets pode ser aumentada para que você possa dar mais espaço para as informações importantes para você. Após colocar um widget na tela inicial, toque e segure para selecioná-lo. Quatro diamantes aparecerão em cada lado, toque e arraste o diamante até que o widget fique do tamanho correto. Toque em **Voltar** para concluir.



**Nota:** Nem todos os widgets podem ser redimensionados.

## Remoção de um item da tela Inicial

Para remover um item da tela Inicial, toque e segure nele até que a opção **Remover** apareça na parte superior da tela. Basta arrastar o item para a opção **Remover**.




## Alteração da imagem da tela Inicial

Toque e segure em qualquer espaço aberto na tela inicial. Você pode escolher de um conjunto de papéis de parede pré-formatados, imagens armazenadas na Galeria, papéis de parede selecionados ou papéis de parede ao vivo com segundo plano animado ou interativo.

## O teclado na tela

Quando você toque em uma caixa de texto ou digita texto, aparece um teclado na tela. Basta tocar nas teclas para inserir texto.

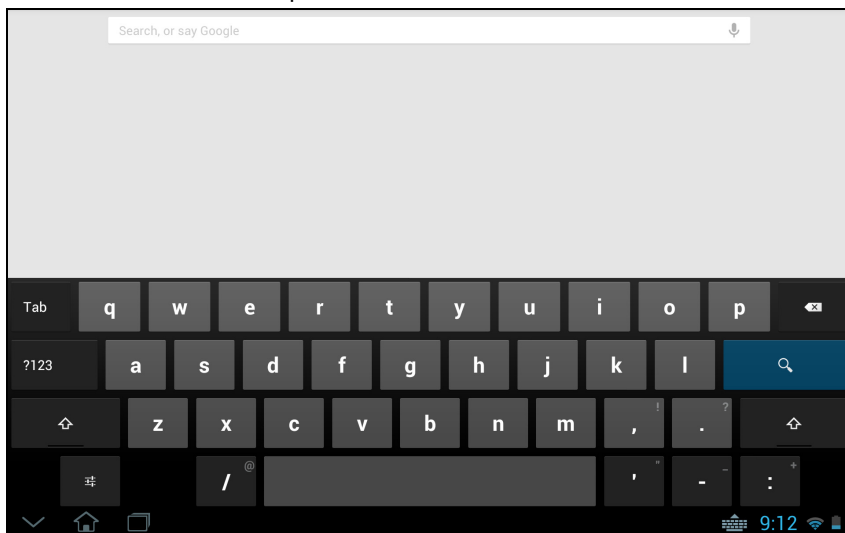

Toque no botão **123** para ver números e caracteres especiais e depois toque na tecla **~ \ { }** para ver mais opções. Toque e segure uma tecla para selecionar caracteres alternativos (se disponíveis para aquela tecla), como letras com acentos ou símbolos relacionados.

O layout do teclado varia ligeiramente, dependendo do aplicativo e das informações necessárias.

## Alteração das configurações do teclado do Android

Para usar um idioma de teclado diferente ou alterar as configurações, toque na tecla **Opções de entrada**, em seguida selecione **Idiomas de entrada** ou **Configurações do teclado Android**. Essas configurações incluem a correção automática e sons e vibração do teclado.





## Texto preditivo ou correção automática

O teclado Android pode fornecer entrada de texto preditivo. Conforme você digita as letras de uma palavra, é exibida uma seleção de palavras que continuam a sequência de letras digitadas ou que são muito parecidas, o que permite erros. A lista de palavras muda depois de cada pressionamento de tecla. Se a palavra que você precisa for exibida, você pode tocar nela para inseri-la em seu texto.

Para ligar ou desligar o texto preditivo com o teclado Android, toque na tecla **Opções de entrada** e depois em **Configurações do teclado Android**. Toque em **Correção automática** ou **Mostrar sugestões de correção** e selecione uma das opções.

## Alteração do teclado


Para usar um tipo diferente de teclado, toque no ícone **Status do teclado**. Isso abrirá um menu indicando os métodos de entrada de texto disponíveis em seu tablet. Toque em seu método de entrada preferido.



Geralmente há três opções disponíveis: **Teclado Android**, **Digitação por voz do Google** e Entrada de **Texto XT9**. Selecione **Configurar métodos de entrada** para adicionar (ou remover) layouts de teclado ou idiomas dessa lista.


## Entrada de texto XT9

O teclado XT9 fornece uma alternativa para o teclado Android.

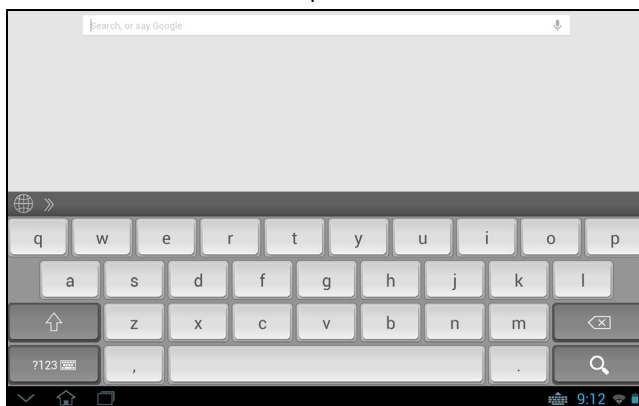

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais e depois toque na tecla **ALT** para ver mais opções. Toque e segure uma tecla para selecionar caracteres alternativos (se disponíveis para aquela tecla), como letras com acentos ou símbolos relacionados.

As teclas adicionais variam conforme o tipo do texto digitado. Ex.: uma tecla para adicionar um smiley estará disponível ao digitar uma mensagem de texto. Como outras teclas, toque e segure para ver se há opções adicionais disponíveis.

Se você selecionou vários idiomas de entrada, poderá alternar rapidamente entre esses teclados de idioma de entrada tocando no ícone **Terra** .

Para modificar os recursos do teclado XT9, toque no ícone da **Seta** e depois no ícone da **Chave de boca**. Como alternativa, vá para **APLICATIVOS >**

## Assistência para o texto

O teclado padrão XT9 tem vários recursos que o ajudam a digitar o texto correto. Para usar esses recursos, toque no ícone **Status do teclado**; isso abrirá um menu indicando os métodos de entrada de texto disponíveis em seu tablet. Toque no ícone de configurações ao lado da entrada **Entrada de texto XT9**.

Função	Descrição
Idiomas e configurações	Definir sugestão de palavras e configuração de entrada do teclado (correção automática).
Preferências	Definir som e vibração ao pressionar uma tecla, pontuação automática ou entrada por voz.

## Edição de texto


Você pode selecionar e editar textos em certos aplicativos, como o texto digitado em campos de texto. O texto selecionado pode ser cortado ou copiado e posteriormente colado no mesmo aplicativo ou em um aplicativo diferente.

**Nota:** Alguns aplicativos podem não suportar a seleção de texto ou suportá-la apenas em certas áreas. Outros aplicativos podem oferecer comandos especializados para selecionar texto.

## Seleção de texto


Para selecionar o texto que você deseja cortar, copiar, excluir ou substituir:

1. Toque no texto que você deseja selecionar. Se você puder selecionar esse texto, um cursor é inserido abaixo dele.

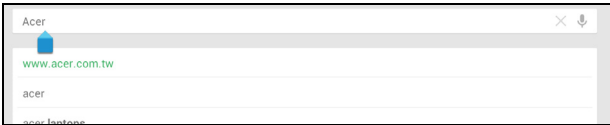

**Nota:** O cursor indica onde o texto que você digitou ou colou será inserido.

2. Toque e segure o texto ou palavra que deseja selecionar. O texto selecionado é destacado, com uma guia em cada extremidade da seleção.

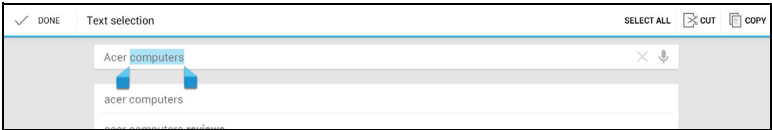

3. Arraste qualquer uma das guias para expandir ou reduzir a quantidade de texto selecionado ou toque em **Selecionar tudo**.
4. Para cortar ou copiar o texto, toque no botão **CORTAR** ou **COPIAR**.

## Inserção de texto


Para digitar novo texto ou adicionar texto que você copiou:

1. Toque no texto que você deseja selecionar. Se você puder selecionar esse texto, um cursor é inserido abaixo dele.




**Nota:** O cursor indica onde o texto que você digitou ou colou será inserido.

2. Se o cursor não estiver na posição desejada, basta arrastá-lo até a posição correta.  
Se você copiou o texto anteriormente (veja abaixo), toque onde deseja inseri-lo. Um botão **COLAR** aparece rapidamente abaixo do cursor. Toque no botão para colar o texto.

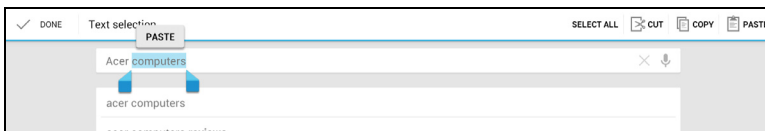

Para editar uma palavra, toque duas vezes na palavra. Um botão **COLAR** aparece acima da palavra. Toque no botão para colar e substituir o texto.



3. Modifique o texto: Digite, cole ou exclua o texto.
4. Toque em  no teclado.


## Bloqueio do seu tablet

Se você não usar seu tablet por um momento, pressione rapidamente o botão de energia para bloquear o acesso. Isso economiza energia e assegura que o tablet não use nenhum serviço inadvertidamente. Seu tablet se bloqueará automaticamente se não for usado após um certo tempo. Para alterar o atraso, toque em **APLICATIVOS > Configurações > Exibição > Suspensão**.

## Despertando seu tablet

Se a tela estiver desligada e o tablet não reagir a nenhum toque na tela, ele foi bloqueado e está no modo de suspensão.

Para despertar seu tablet, pressione o botão liga/desliga. Seu tablet exibirá a tela de bloqueio. Para desbloquear a tela, pressione o botão de bloqueio e siga o bloqueio até o lado direito do círculo.

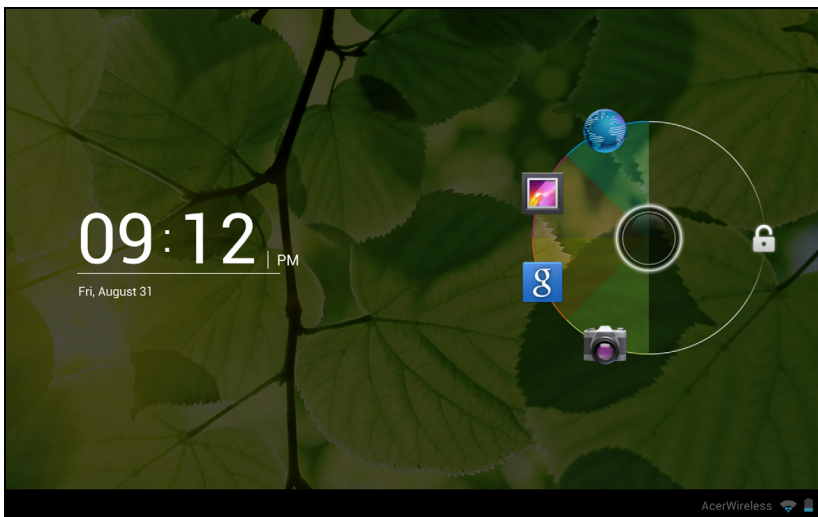

## Aplicativos da tela de bloqueio

Para ativar os aplicativos usados frequentemente, pressione o botão de bloqueio e arraste para um dos quatro aplicativos da tela de bloqueio no lado esquerdo do círculo. Isso desbloqueia o tablet e abre o aplicativo imediatamente.



.....  
**Nota:** Abra **APLICATIVOS > Configurações > Aplicativos da tela de bloqueio** para alterar esses aplicativos.  
.....

## Opções de segurança

Para obter segurança adicional, você pode definir um código ou número que deve ser digitado para acessar o tablet como um padrão de desbloqueio (um conjunto de pontos que devem ser tocados na ordem correta). Abra a tela inicial e toque em **APLICATIVOS > Configurações > Segurança > Bloqueio da tela**.



.....  
**Nota:** Se você esquecer o padrão de desbloqueio, consulte **“Padrão de desbloqueio” na página 71**.  
.....


## Desligamento do seu tablet

Se você não for usar seu tablet por um longo período, desligue-o para economizar bateria. Para desligar seu tablet (mesmo quando bloqueado), pressione e segure o botão liga/desliga por um segundo. O sistema pedirá então que você confirme o desligamento. Para forçar um desligamento, pressione e segure o botão liga/desliga por quatro segundos.

# Troca do plano de gerenciamento de energia

Seu tablet tem três opções diferentes de energia: *Alto desempenho*, *equilibrado (recomendado)* e *economizador de energia*. O alto desempenho favorece o desempenho, mas pode usar mais energia. O equilibrado (recomendado) equilibra automaticamente o desempenho com o consumo de energia. O economizador de energia favorece a economia de energia para estender o tempo de uso da bateria.

Para alterar as configurações do gerenciamento de energia, toque no ícone **APLICATIVOS** no canto superior direito da tela Inicial. Toque em **Configurações** e em *Dispositivo*, toque em **Opções de energia**. Toque em **Plano de energia** e depois no plano de gerenciamento de energia que você deseja.

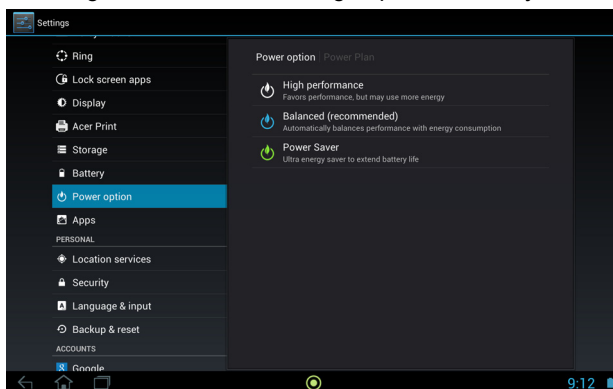

# Conexão de dispositivos ao seu tablet

---

## Conexão a uma fonte de alimentação CA

Consulte “Carregamento de seu tablet” na página 8.


## Inserção de um cartão microSD (opcional)

Você pode instalar um cartão microSD para expandir o espaço de armazenamento de seu dispositivo.



.....  
**Nota:** Seu tablet suporta apenas cartões microSD que usam o sistema de arquivos FAT ou FAT32.  
.....


1. Abra a tampa do slot do cartão.
2. Insira o cartão microSD conforme exibido. Certifique-se de que o cartão microSD esteja inserido ao máximo no slot do cartão.
3. Recoloque a tampa do slot do cartão.

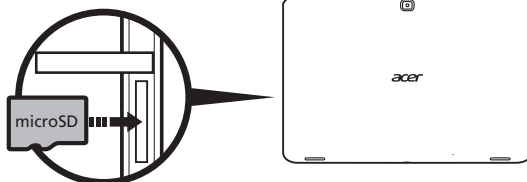

Verifique a capacidade do cartão na seção **CARTÃO SD** de **APLICATIVOS > Configurações > Armazenamento**.

## Conexão de um dispositivo USB em seu tablet

Dispositivos USB são suportados através da porta USB, como o teclado, mouse, controlador de jogos, câmera digital ou dispositivos de armazenamento (incluindo um smartphone Android funcionando como um dispositivo de armazenamento externo). Como a maioria dos teclados, mouses e controladores de jogo USB são projetados para computadores de mesa e sistemas operacionais, algumas teclas podem não funcionar.

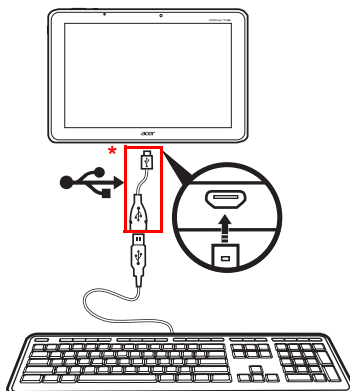



\* **Nota:** É necessário usar o adaptador fornecido para usar esses dispositivos USB. A aparência do adaptador varia conforme a configuração.

## Acesso a arquivos de um dispositivo de armazenamento USB



**Nota:** Seu tablet suporta dispositivos de armazenamento USB que usam sistemas de arquivo FAT, FAT32 ou NTFS.

Você pode acessar arquivos de mídia (fotos, músicas e vídeos) em dispositivos de armazenamento USB com os aplicativos multimídia do tablet.



**Cuidado:** Antes de remover o armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo não esteja usando dados do dispositivo de armazenamento USB.



**Nota:** Verifique a existência de atualizações do software do tablet que podem adicionar suporte para dispositivos USB adicionais. Consulte “Atualização do sistema operacional do seu tablet” na página 68.


## Transferência de arquivos entre o tablet e um computador

Seu tablet e seus dispositivos de armazenamento conectados podem ser acessados de um computador com uma conexão USB.

## Conexão a um computador como um dispositivo de armazenamento USB

Baixe e instale o driver USB mais recente em seu computador antes de conectar seu tablet a ele. Acesse o site **www.acer.com** para obter os drivers mais recentes: Selecione **Suporte**, **Download**, **ICONIA TAB**. Selecione o modelo do seu tablet e depois a guia **Driver**, selecione **USB** e aceite o download.

Isso permite que você transfira seus dados pessoais para ou de seu computador usando o explorador de arquivos do computador.

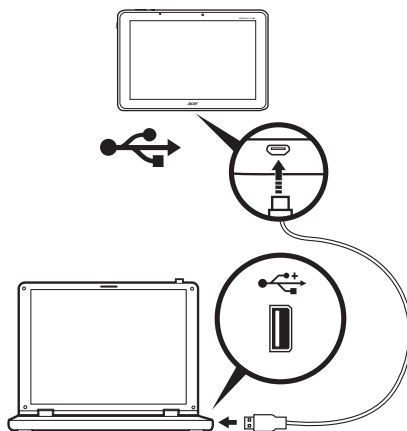

O uso do cabo micro USB para USB conecta a extremidade micro em seu tablet e a outra extremidade em seu computador.

Depois de um pequeno atraso, a memória interna do seu tablet ficará visível como um **Dispositivo portátil** gerenciador de arquivos de seu computador. Selecione o ícone **Acer ICONIA TAB** para ver a memória interna do seu tablet e qualquer memória adicional (cartão SD ou dispositivos USB) conectada ao seu tablet.

## Conexão a um dispositivo Bluetooth

Apenas fones de ouvido estéreo A2DP (apenas reprodução, sem microfone) são suportados. Verifique a existência de atualizações do software do tablet que podem adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

Para acessar as configurações do Bluetooth, toque em **Aplicativos > Configurações** depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Bluetooth**.

Ligue o Bluetooth e toque em **Pesquisar dispositivos** para verificar os dispositivos próximos.



.....  
**Nota:** Verifique a existência de atualizações do software do tablet que podem adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais. Consulte “Atualização do sistema operacional do seu tablet” na página 68.  
.....

## Acessórios

Para obter uma lista completa de acessórios, acesse **store.acer.com**.



# Uso de uma rede de dados de celular (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

---

'3G' ou dados através de uma rede celular, está disponível apenas em modelos equipados com um slot de cartão SIM ou através de um modem 3G separado (não fornecido – disponível através de seu provedor de Internet móvel). Verifique a compatibilidade.




**Importante:** Verifique as informações fornecidas por seu provedor de Internet móvel. Nem todas as opções e configurações descritas nesta seção estarão disponíveis e poderão ser fornecidos aplicativos diferentes.

## Instalação de um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

Certos tablets incluem um slot SIM para acesso à Internet. Para aproveitar ao máximo os recursos de Internet do seu tablet você deve instalar um cartão SIM com assinatura de dados *antes* de ligar seu tablet.

1. Desligue o tablet pressionando e segurando o botão liga/desliga.
2. Insira o cartão SIM como exibido.

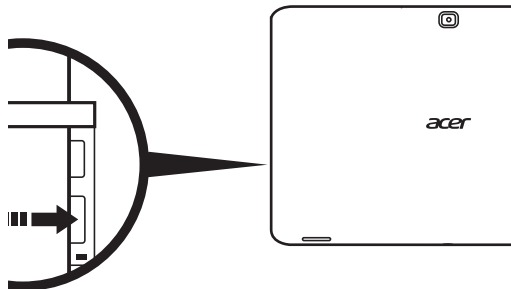

3. Recoloque a tampa do slot do cartão.



**Nota:** Certifique-se de que o cartão SIM esteja inserido ao máximo no slot do cartão.



**Cuidado:** Desligue o tablet antes de instalar ou remover um cartão SIM. Você pode danificar o cartão ou o tablet se a energia ainda estiver ligada.

## Ativação de um novo cartão SIM e PIN (apenas modelos 3G)

Se você estiver usando um cartão SIM pela primeira vez, ele pode exigir ativação. Entre em contato com a operadora de sua rede para saber como fazer isso.

Ao instalar um cartão SIM pela primeira vez, pode ser necessário digitar um PIN.



**Importante:** Dependendo de suas configurações, pode ser necessário digitar o seu PIN toda vez que você ligar a função de dados do celular.

## Bloqueio do cartão SIM

Seu tablet pode ver com um bloqueio do cartão SIM, isto é, você só conseguirá usar o cartão SIM fornecido por sua operadora de rede.

Para cancelar o bloqueio do cartão SIM, entre em contato com seu provedor de rede.



**Nota:** Se você precisar ligar ou desligar a rede 3G consulte “Colocação de seu tablet no modo Avião” na página 64 e “Ativação ou desativação de conexões” na página 63.

## Ajuste das configurações de conexão

Para gerenciar suas configurações de conexão, toque em **APLICATIVOS > Configurações** e depois, em **SEM FIO E REDES** selecione a opção que deseja alterar.

Além das opções do Wi-Fi e Bluetooth, se o seu tablet incluir recursos 3G, há algumas opções adicionais disponíveis:

Item	Descrição
Vínculo e hotspot portátil*	Compartilhe sua conexão de dados móvel do tablet via USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil.
Redes móveis	Configure suas opções para a conexão a redes móveis.
Compartilhamento de Internet*	Compartilhe sua conexão de dados móvel com o computador conectado.

\* Se disponível em sua rede.

## Configurações da Internet móvel

Toque em **APLICATIVOS > Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Redes móveis** para ajustar as configurações de sua rede. Você pode ligar ou desligar a conexão de dados quando estiver em roaming, restringir a conexão apenas para redes 2G, especificar uma operadora de rede e definir os nomes dos pontos de acesso.

## Seleção de uma rede

Seu tablet detectará automaticamente as configurações de sua operadora/rede quando você inserir um novo cartão SIM. Entretanto, você pode preferir selecionar uma rede manualmente. Isso é sempre uma boa ideia quando você está em roaming.



.....  
**Dica:** Quando você estiver viajando, a seleção manual de uma rede pode reduzir as tarifas de roaming. Verifique com seu provedor de serviços qual rede oferece as tarifas mais competitivas em seu destino.  
.....

## Desabilitação de dados em roaming

Você pode impedir que seu tablet transmita dados através das redes móveis das operadoras quando estiver viajando e sair de uma área coberta pelas redes de sua operadora. Isso é útil para controlar as despesas se o seu contrato de dados móveis não incluir roaming de dados.

1. Toque em **APLICATIVOS > Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Redes móveis**.
2. Toque em **Roaming de dados** para desativá-lo (remover a marca verde).

## Limite sua conexão de dados para redes mais lentas

Se o seu tablet se conectar a redes móveis 3G, você pode estender a duração da bateria limitando sua conexão de dados para redes mais lentas, 2G (GPRS ou EDGE). Quando você estiver conectado a uma rede 2G, é aconselhável adiar atividades que transmitam muitos dados tais como envio, carregamento e download de imagens ou vídeos até que você esteja conectado a uma rede móvel mais rápida ou outra rede sem fio.

1. Toque em **APLICATIVOS > Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Redes móveis**.
2. Toque em **Usar apenas redes 2G**.

## Criação de um novo ponto de acesso

Quando você precisar adicionar outra conexão GPRS/3G/EDGE no seu tablet, obtenha as configurações e o nome do ponto de acesso (incluindo nome de usuário e a senha, se necessário), de seu provedor de serviços.

1. Toque em **APLICATIVOS > Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Redes móveis > Nomes de ponto de acesso**.
2. Toque em um APN existente ou toque em **Novo APN**.
3. Digite as configurações do APN. Toque em um item para ajustá-lo.
4. Quando terminar toque em **Salvar**.
5. Se você quiser usar o APN novo ou editado, toque no APN da lista.



**Importante:** Alguns provedores e países não permitem o uso de um tablet como um modem através de HSDPA. Verifique com seu provedor antes de tentar realizar essa operação.

## Compartilhamento de Internet



**Nota:** O compartilhamento da Internet ou a vinculação não está disponível em todas as redes. Verifique os termos e condições de sua operadora.

## Vínculo via USB

Se você quiser compartilhar sua conexão de Internet móvel com um computador, pode conectar seu tablet a um PC usando o cabo USB fornecido.

1. Acople o micro USB no cabo do adaptador USB do conector multifunções de seu tablet.
2. Acople uma extremidade do cabo USB (não incluído) no adaptador e a outra extremidade em uma porta USB disponível de seu computador.
3. Como alternativa, você pode tocar em **APLICATIVOS > Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** e **Vínculo e hotspot portátil** toque em **Vínculo USB**.

## Hotspot Wi-Fi

Você pode ligar seu tablet em um ponto de acesso Wi-Fi portátil para compartilhar sua conexão de Internet móvel com até oito clientes.

1. Toque em **APLICATIVOS > Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** e **Vínculo e hotspot portátil** toque em **Hotspot Wi-Fi portátil > Configurações do hotspot Wi-Fi portátil**.
2. Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para configurar o SSID de rede e ajustar as configurações de segurança (como a adição de uma senha).
3. Toque em **Salvar** para concluir.

# Acesso à Internet

## Gerenciamento de conexões Wi-Fi

Se você não se conectou a uma rede Wi-Fi quando ligou seu tablet pela primeira vez ou quiser se conectar a uma rede nova, toque em **APLICATIVOS > Configurações > Wi-Fi** para gerenciar as configurações de sua conexão. Como alternativa, toque no ícone de status do Wi-Fi no canto inferior direito da tela.

Se o Wi-Fi não estiver ligado, toque **LIGAR** no interruptor Wi-Fi e aguarde o tablet detectar as redes próximas. Toque no nome de sua rede e digite uma senha de segurança, se necessário.

## Navegação na Internet

Para navegar pela Internet com seu tablet, é necessário estar conectado a uma rede com uma conexão com a Internet.


### Uso do navegador

Para iniciar a navegação, toque em **Navegador** na tela Inicial ou abra o menu Aplicativos e selecione **Navegador**. Para digitar um endereço de um site, toque na caixa de endereços na parte superior da página. Digite um endereço usando o teclado e toque em **Enter** (ou toque em  no teclado XT9).

Para exibir seu histórico de navegação, favoritos ou sites visitados frequentemente, abra o navegador e toque no ícone favoritos no canto superior direito.



Para visualizar o código QR contendo o endereço do site atual, abra o navegador e depois toque no ícone do código QR no canto superior direito.

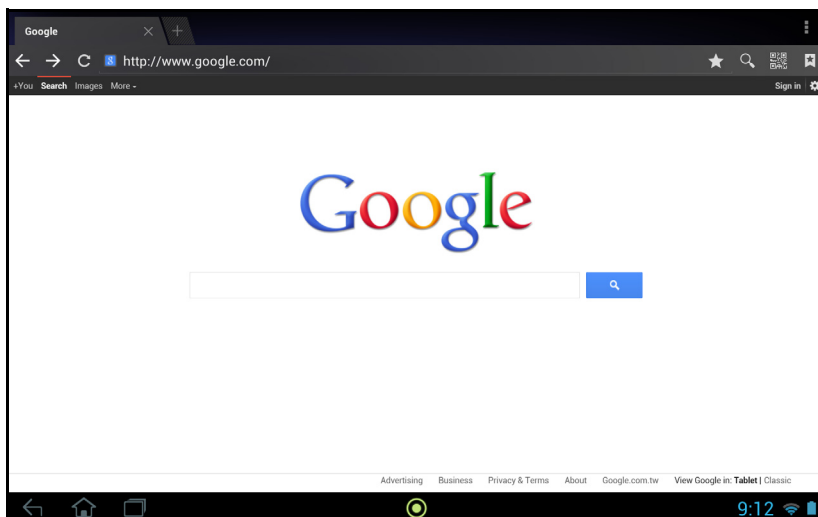


Você pode abrir várias guias. Quando uma página estiver aberta, pressione a guia pequena com um sinal de mais. Basta tocar em uma das guias na parte superior da tela para mudar as páginas.



Belisque para ampliar ou reduzir as páginas. Toque e segure em um item de uma página para abrir um menu contextual.

## Pesquisa por voz

Com ações de voz você pode enviar e-mails, encontrar direções para locais, pesquisar na Internet e até mesmo enviar uma nota para você mesmo usando sua própria voz. Toque no microfone na tela Inicial para acessar a pesquisa por voz. Quando a solicitação **Falar agora** for exibida, indique seu comando ou consulta.

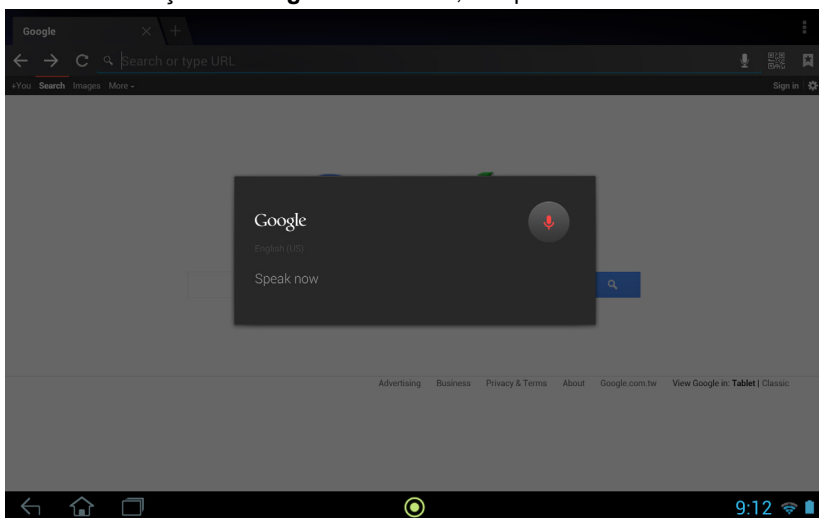

**Nota:** A pesquisa por voz está disponível apenas em algumas regiões.

## Configuração do Gmail

1. Certifique-se de que seu tablet esteja conectado à Internet.
2. Do menu de Aplicativos, toque em **Gmail**.

Se você não digitou um endereço de conta e senha do Gmail quando ligou o tablet pela primeira vez, siga as instruções.



**Nota:** É necessário ativar uma conta Google para usar o Gmail.

# Redação de um e-mail

1. Certifique-se de que seu tablet esteja conectado à Internet.
2. Abra o menu de aplicativos e toque em **Gmail**.
3. Toque no ícone **Redigir** (mostrado à direita).
4. Digite o e-mail do destinatário, o assunto e a mensagem.
5. Ao terminar de redigir sua mensagem, toque em **Enviar**.



## Configuração do aplicativo de e-mail

O aplicativo de e-mail permite que você acesse e-mails dos provedores de e-mail mais populares. A maioria das contas pode ser configurada em duas etapas. Abra o menu de aplicativos e depois toque em **E-mail** para começar a configurar seu acesso a e-mail.







Se necessário, digite seu endereço de e-mail e toque em **Configuração manual** para digitar os parâmetros manualmente. Toque em **Próximo** para concluir o processo de configuração.







O recurso da caixa de entrada combinada de seu tablet permite que você exiba e-mails de várias contas em uma única caixa de entrada.

## Aplicativos on-line

Seu tablet fornece vários aplicativos pré-instalados. Muitos deles exigem alguma forma de acesso à Internet.

Esses aplicativos podem incluir:\*

Item	Descrição	
<b>Acer Print</b>	Imprima diretamente de seu tablet através de sua rede doméstica ou do escritório. Consulte “Acer Print” na página 58.	
<b>EquiView</b>	Envie sem usar fios o que está na tela do seu tablet para dispositivos habilitados como smartphones, TVs inteligentes e projetores inteligentes.	
<b>Google+</b>	Permaneça em contatos com seus amigos e familiares, personalize seu próprio perfil e mais com o serviço de rede social do Google.	
<b>Google Now</b>	Obtenha as informações mais importantes para você com “cartões” que aparecem à direita quando você precisa deles (exemplo: obtenha condições de tráfego atuais ao sair do trabalho).	
<b>Latitude</b>	Exiba o lugar onde seus amigos estão no Google Maps.	
<b>Local</b>	Exiba lugares de interesse e comércio local no Google Maps.	

Item	Descrição	
<b>Mapas</b>	Obtenha instruções fáceis de seguir usando o Google Maps.	
<b>Messenger</b>	Envie uma mensagem de texto para uma pessoa ou grupo de pessoas de sua conta Google+ com esse serviço de mensagens.	
<b>Navegação</b>	Navegação curva a curva com tráfego ao vivo, várias camadas visíveis e conversão de texto em voz o levam aonde você quer ir.	
<b>Contatos</b>	Organize contatos em sua vida com esse gerenciador de contatos que faz a sincronização com sua conta de e-mail google.	
<b>Talk</b>	Converse com seus amigos, com texto, som e vídeo.	
<b>YouTube</b>	Visualize cliques de vídeo de usuários e compartilhe e classifique-os no YouTube.	



.....  
**\*Observação:** Os aplicativos instalados podem variar de acordo com sua região.  
 .....

## Google Play



.....  
**Nota:** O Google Play pode não estar disponível em todos os países e regiões.  
 .....



.....  
**Nota:** É necessário ativar uma conta Google antes de usar o Google Play. Na primeira vez que você acessa o Google Play, é necessário ler e aceitar os Termos de serviço.  
 .....


Toque em **Play Store** na tela inicial ou no menu de aplicativos para abrir o *Google Play*. Aqui você pode obter vários programas e aplicativos complementares para aprimorar a funcionalidade de seu tablet.




.....  
**Nota:** O conteúdo e o projeto do Google Play variam de acordo com a região. Por exemplo, em algumas regiões, também é possível procurar e comprar filmes, livros, revistas ou músicas. As atualizações podem adicionar novas categorias ou mudar o modo de navegar no Google Play a qualquer momento.  
 .....



Você pode pesquisar o Google Play por categoria ou tocar no ícone pesquisar para pesquisar um aplicativo específico.

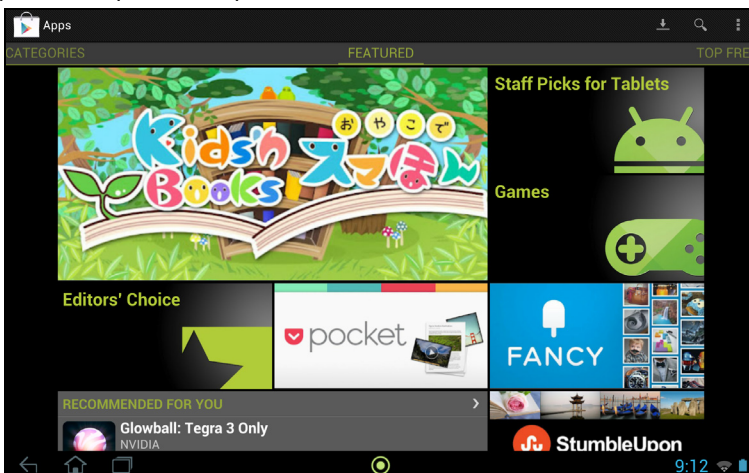

Quando tiver selecionado um aplicativo, toque no botão **Instalar** para baixar e instalar o aplicativo. Você será informado de quais serviços (informações de contato, acesso sem fio, GPS, etc.) o aplicativo precisa acessar para funcionar corretamente. Se nenhum desses serviços parecer não usual, toque em **Aceitar e baixar** para prosseguir com a instalação.

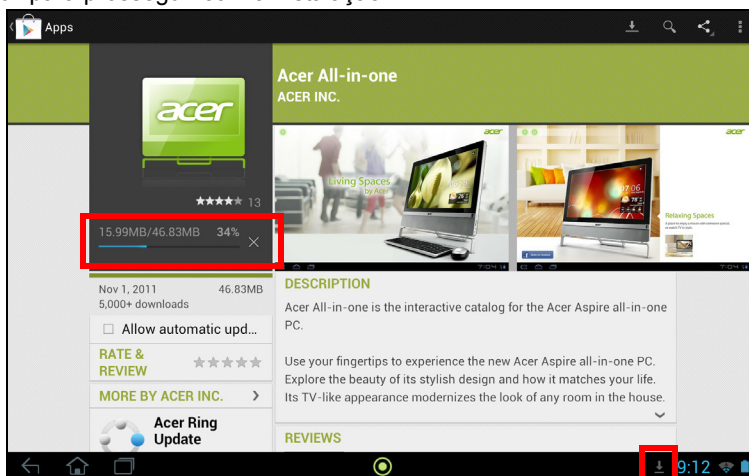

Você pode acompanhar o andamento do download da página do aplicativo e da área de status do tablet.



**Importante:** Alguns aplicativos podem exigir o pagamento antes que você possa baixá-los. Você precisará ter uma conta Google Checkout para pagar esses aplicativos.

## Uso dos aplicativos baixados

Depois de baixar e instalar um aplicativo, você poderá encontrá-lo nas seções **APLICATIVOS** ou **WIDGETS** do menu do Aplicativo.

Alguns aplicativos também fornecem um aplicativo e widgets ou fornecem apenas um widget (sem ícone de aplicativo). Consulte “Personalização da tela Inicial” na página 16.

## Desinstalação de aplicativos baixados

Depois de baixar e instalar um aplicativo, você pode desinstalá-lo a partir do menu **APLICATIVOS** pressionando e segurando o ícone do aplicativo e arrastando-o para a lixeira **Desinstalar** localizada no canto superior esquerdo da tela Inicial.



**Nota:** A exclusão de um aplicativo da tela Inicial exclui apenas o atalho. Consulte “Adição ou remoção de atalhos ou widgets” na página 16.

Como alternativa, você pode ir para **Configurações** do menu de aplicativos e selecionar **APLICATIVOS**. Toque no aplicativo que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e confirme.

## Google Talk




**Nota:** O Google Talk pode não estar disponível em todos os países e regiões.



**Nota:** É necessário ativar uma conta Google para usar o Google Talk.

Toque em **Talk** do menu de aplicativos para abrir o Google Talk. Aqui você vê uma lista de seus contatos conectados aos serviços do Google Talk. Toque em um contato para abrir uma sessão de bate-papo. Após ter se conectado, você pode abrir uma sessão de bate-papo com vídeo.

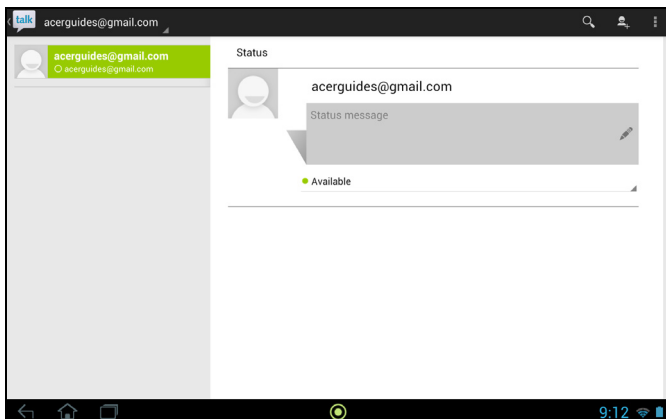

## O que é o AcerCloud?

O AcerCloud é um serviço de nuvem pessoal que permite que você acesse seus arquivos pela Internet e que garante que seus arquivos mais importantes estejam sempre atualizados. Com sua nuvem pessoal todos os seus dispositivos (PC, tablet, telefone) com o AcerCloud instalado podem acessar arquivos em seu PC Nuvem principal. Para obter mais informações, acesse o site AcerCloud:

**[www.acer.com/acercloud](http://www.acer.com/acercloud)**



.....  
**Observação:** Para acessar arquivos em outros dispositivos, seu PC Nuvem deve estar ligado e conectado à Internet. Se o seu PC tiver o Always Connect, seu PC pode estar no modo Suspensão, mas deve estar conectado a uma fonte de alimentação (não energia de bateria).  
.....

## Criar um ID AcerCloud


Se você não tem um ID AcerCloud, primeiro é necessário entrar em um conta AcerCloud. Anote o endereço de e-mail e a senha que você usou no seu ID AcerCloud. Você deve usar essas informações para entrar no serviço AcerCloud de cada dispositivo. Você pode entrar em sua conta AcerCloud diretamente de seu dispositivo móvel da marca Acer ou do PC usando as etapas abaixo:




.....  
**Observação:** As instruções a seguir consideram que você já tem o AcerCloud instalado em seu computador ou dispositivo Android. Se você não tiver o AcerCloud instalado, poderá baixá-lo aqui: **[www.cloud.acer.com/ops/downloads](http://www.cloud.acer.com/ops/downloads)**  
.....

# Uso de um tablet ou telefone móvel da marca Acer


1. No tablet, abra o menu do aplicativo e toque em **AcerCloud**. Toque em **Cadastrar-se para obter um ID Acer**.

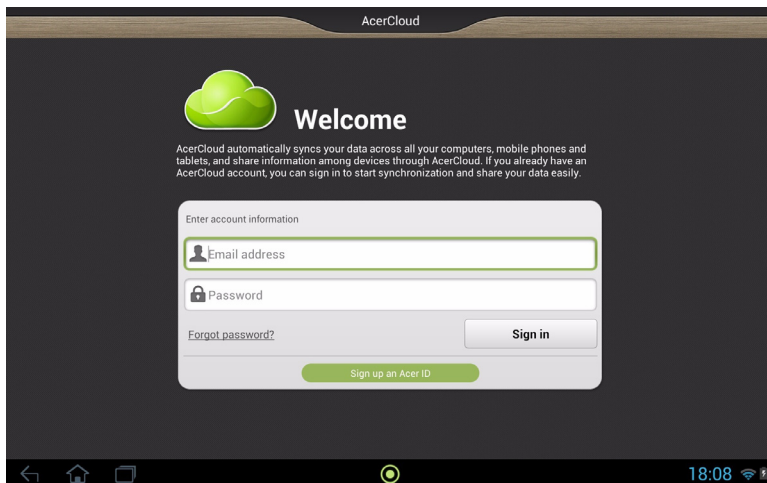

2. Digite as informações solicitadas.

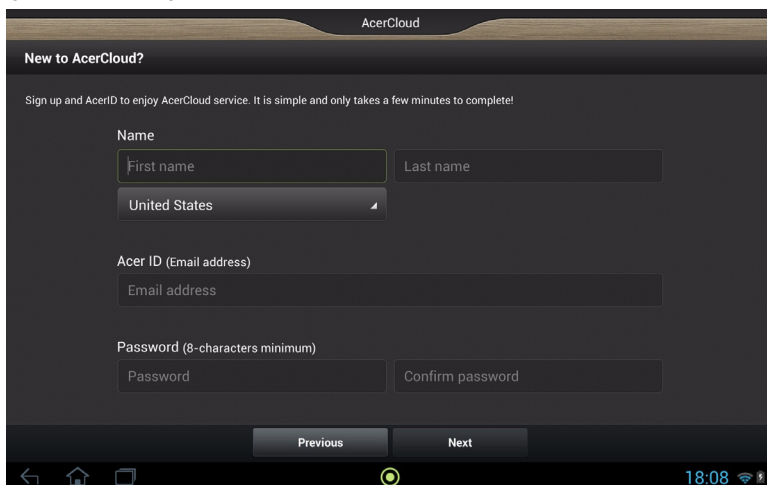

3. Clique no link de ativação do AcerCloud em seu e-mail para confirmar seu ID AcerCloud.

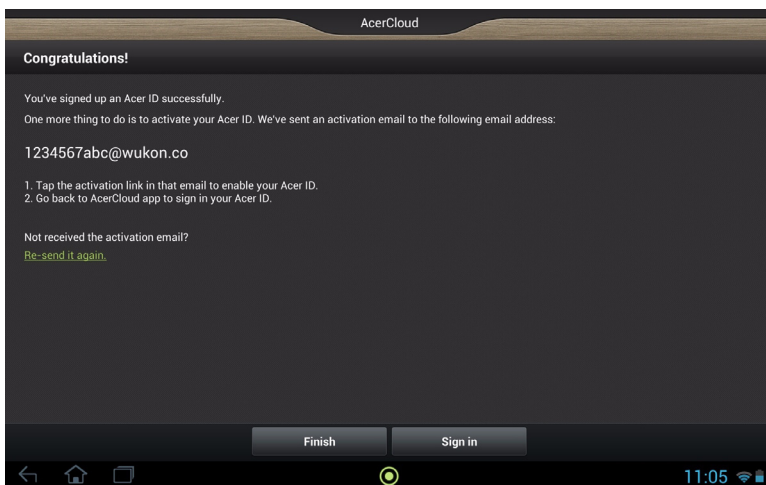

## Uso de um PC da marca Acer




**Observação:** Se você tiver mais de um PC, deverá usar o PC com maior armazenamento como seu PC Nuvem.

1. Abra o AcerCloud em seu computador e digite suas informações, endereço de e-mail e senha.

A screenshot of the AcerCloud web interface. At the top, it says "AcerCloud". Below that, there are input fields for "Acer ID (Email)" and "Password", a "Sign in" button, and a link "Forgot Password?". On the left, there is a green cloud icon. A red box highlights the "New to AcerCloud?" section, which contains the text: "Create an Acer ID to enjoy the AcerCloud service. It is simple and only takes a few minutes to complete!". Below this, there are input fields for "First Name", "Last Name", "Country or Region" (with a dropdown menu showing "Taiwan"), "Email Address", "Re-enter Email Address", "Password", and "Confirm Password". There is also a "Sign up" button at the bottom right of the highlighted section.

## 2. Confirme seu ID AcerCloud.

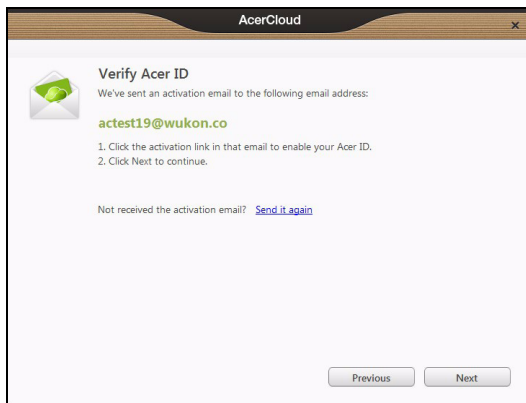

## 3. Clique no link de ativação do AcerCloud em seu e-mail para confirmar seu ID AcerCloud.

## 4. Abra o AcerCloud e clique em **Próximo**.



## 5. Configure seu PC como PC Nuvem e clique em **Próximo**.




**Tornar esse PC o PC Nuvem** - É necessário definir um (e apenas um) PC como PC Nuvem. As cópias de todo o conteúdo adicionado à sua nuvem pessoal (ex.: PicStream) serão transferidas para seu PC Nuvem e o conteúdo neste PC será compartilhado com seus outros dispositivos AcerCloud.



**Observação:** Se você já tem um PC Nuvem, NÃO selecione essa opção.

Seu PC Nuvem deve estar conectado à Internet e ter armazenamento suficiente para todo o seu conteúdo de mídia.

6. Marque as caixas de seleção **PicStream** (consulte “PicStream” na página 43.) e **AcerCloud Docs Upload** (consulte “AcerCloud Docs” na página 41.).

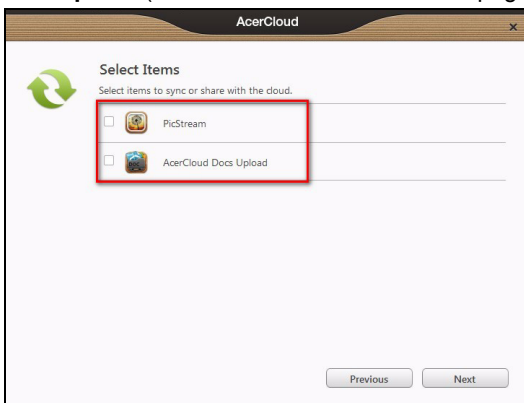

**Observação:** Você pode alterar essas configurações AcerCloud no aplicativo AcerCloud. Abra o AcerCloud e selecione **Painel de controle** para ver as configurações.

## AcerCloud Docs



**Observação:** Se o AcerCloud Docs não estiver instalado em seu dispositivo, os usuários Android podem baixá-lo da Google Play Store. Os usuários de PCs têm a opção de também baixar o AcerCloud Docs quando baixarem o download AcerCloud de [www.cloud.acer.com/ops/downloads](http://www.cloud.acer.com/ops/downloads)

Quando você atualiza e salva um documento em seu PC, o AcerCloud o compartilha automaticamente com sua nuvem pessoal por 30 dias. Você pode visualizar ou salvar esse documento em seus AcerCloud PCs e dispositivos Android após entrar em sua conta AcerCloud.







**Observação:** Requer o Microsoft Office PowerPoint, Excel e Word 2003 e superiores.

## Visualização de um documento em um telefone ou tablet Android

Existem três categorias disponíveis: documentos, apresentações e planilhas. Toque em uma categoria para alterar o tipo de documento exibido.

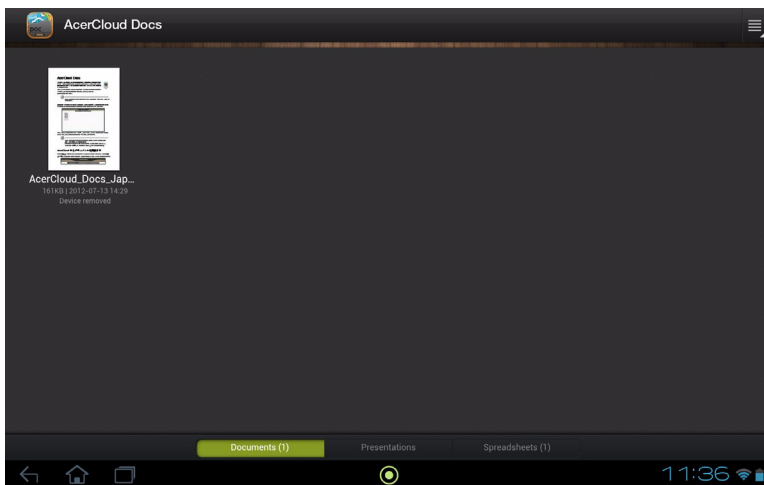

Cada documento é exibido com uma miniatura da primeira página, o título, o tamanho e a data do último carregamento e o nome do computador que fez a última modificação.

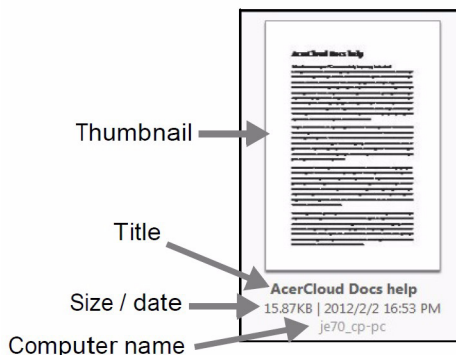

Para visualizar um documento, basta tocar na miniatura e o AcerCloud Docs o abrirá para você.



# clear.fi

Você pode usar o AcerCloud para criar uma nuvem pessoal. Em seguida você pode compartilhar as fotos, vídeos e músicas armazenadas em seu PC Nuvem em todos os seus dispositivos AcerCloud. Você deve designar seu principal clear.fi PC (e apenas esse PC) como seu PC Nuvem. Esse se tornará seu principal armazenamento de conteúdo de mídia. Esse conteúdo pode então ser acessado por todos os seus dispositivos que tenham o clear.fi instalado. Para obter mais informações sobre o clear.fi, consulte “Acer clear.fi” na página 47.


## clear.fi Photo

Para procurar fotos e alterar as opções de compartilhamento de fotos, abra o clear.fi Photo.



## Fotos

Você pode compartilhar suas fotos armazenadas no PC Nuvem com todos os seus dispositivos AcerCloud. A pasta padrão clear.fi Photo em seu PC Nuvem é a biblioteca de imagens do Windows. As fotos do PC Nuvem são indicadas com um ícone de nuvem em seus dispositivos.

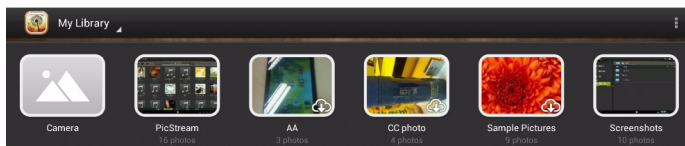

## PicStream

O AcerCloud envia automaticamente uma cópia das fotos tiradas com seu telefone ou tablet para o seu PC Nuvem. Você pode encontrar suas fotos na seção PicStream do aplicativo clear.fi Photo em seu PC e dispositivos Android. As fotos serão armazenadas permanentemente em seu PC Nuvem e por 30 dias no AcerCloud.



.....  
**Observação:** Se seu PC Nuvem não se conectar com o AcerCloud em 30 dias, as fotos serão automaticamente excluídas do AcerCloud. Você não poderá recuperá-las do AcerCloud.  
.....

Se você não quiser compartilhar as fotos que tira com o PicStream, poderá usar o clear.fi Photo ou o AcerCloud para desligar o PicStream de seu dispositivo.

## clear.fi Photo

1. Abra o clear.fi Photo em seu dispositivo
2. Toque em Configurações
3. Desmarque Sincronizar PicStream

## AcerCloud

1. Abra o AcerCloud em seu dispositivo
2. Desmarque Sincronizar PicStream

## clear.fi Media

Você pode usar o clear.fi Video ou o clear.fi Music em seu dispositivo Android com uma conexão com a Internet para reproduzir músicas ou vídeos do PC Nuvem.


Para assistir a vídeos abra o clear.fi Video.



Para ouvir músicas abra o clear.fi Music.



Vídeos e músicas do PC Nuvem são indicados com um ícone de nuvem em seus dispositivos.

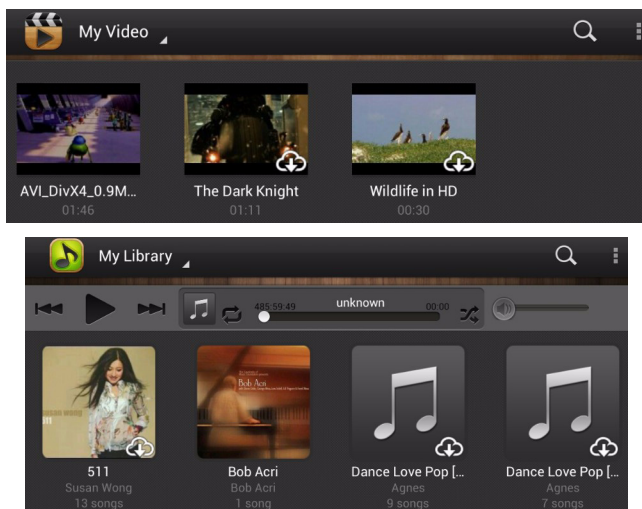

# Configurações da rede móvel

Como algumas empresas de telecomunicações cobram pela transmissão de dados, o AcerCloud fornece uma configuração que impede transmissões e downloads por redes móveis. Se você ativar essa proteção, poderá baixar documentos apenas através de Wi-Fi.

Se quiser permitir downloads ou transmissões através de uma rede móvel, siga essas etapas em seu dispositivo móvel:


1. Abra o aplicativo AcerCloud que deseja modificar.



**Observação:** A alteração de configurações de um aplicativo não altera as configurações dos outros. Por exemplo, desabilitar a transmissão de rede no clear.fi Music não desabilita a transmissão de rede no clear.fi Video, clear.fi Photo ou AcerCloud Docs.

2. Toque na opção **Menu** e depois em **Configurações**.

3. Toque em **Transmissão de rede móvel** e **Download de rede móvel** para habilitar (verde) ou desabilitar (cinza) essas opções.

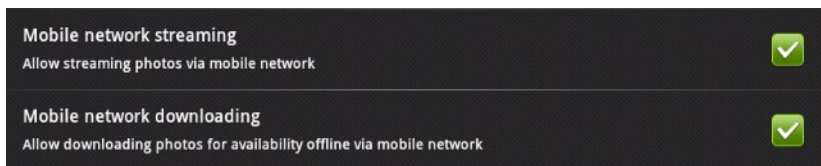

Para obter mais informações, acesse o site AcerCloud:

**[www.acer.com/acercloud](http://www.acer.com/acercloud)**

# Reprodução de músicas e vídeos

## Reprodução de multimídia


Seu tablet vem com vários programas que você pode usar para apreciar conteúdo multimídia.

### Reproduzir música

Use **Reproduzir música** para ouvir música e outros arquivos de áudio baixados ou copiados de seu computador, unidade USB, dispositivo de armazenamento em massa, etc.




Toque em **APLICATIVOS > Reproduzir música** para abrir o aplicativo.

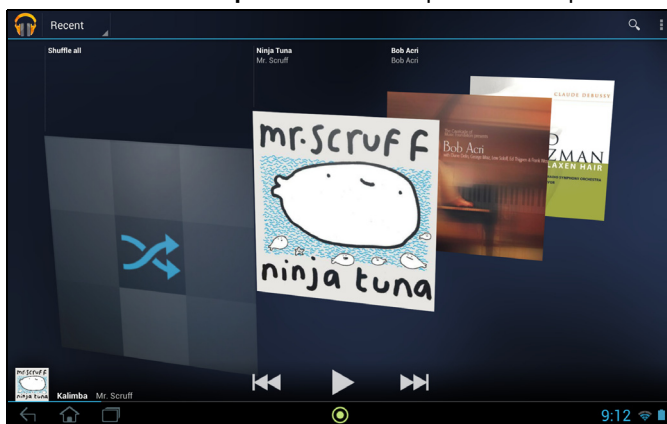

Toque na capa **Ordem aleatória para todas** para reproduzir uma seleção aleatória ou deslize através dos álbuns e toque para visualizar uma lista de faixas. Toque no símbolo reproduzir ou em uma faixa para iniciar a reprodução. Toque no ícone Música para voltar à visualização anterior.

Para alterar o modo como suas músicas são exibidas, toque na seta ao lado de **Recente**.

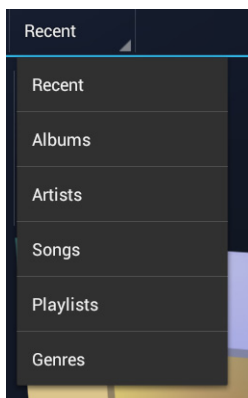

Dependendo de sua seleção, sua biblioteca de músicas é exibida como uma grade de capas de álbuns ou uma lista de faixas.



**Nota:** É possível voltar à página Inicial durante a reprodução de uma música. A faixa atual, juntamente com as funções básicas de controle de música, aparecem abaixo do menu status e notificação.

## Acer clear.fi

Com o Acer clear.fi, você pode pesquisar e transferir conteúdo multimídia remoto de ou para outros dispositivos com o Acer clear.fi instalado.




**Nota:** Todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede.

Na tela Inicial, toque em **clear.fi** e depois toque no aplicativo específico: **Foto**, **Vídeo** ou **Música**.



Como alternativa, você pode tocar no aplicativo específico do menu de aplicativos.



O Acer clear.fi detectará automaticamente os dispositivos que estão conectados à rede e que também estão executando o Acer clear.fi. Toque na caixa da lista suspensa no canto superior esquerdo da tela para exibir esses dispositivos.




**Nota:** Ao abrir o Música, Foto ou Vídeo, o conteúdo do seu tablet é listado sempre por padrão.

Toque em qualquer dispositivo conectado e depois pesquise os arquivos de mídia do dispositivo conectado.

## Fotos do clear.fi


Toque no álbum de fotos para exibir as miniaturas. Toque e segure a miniatura de um álbum ou foto para exibir o painel de menus.

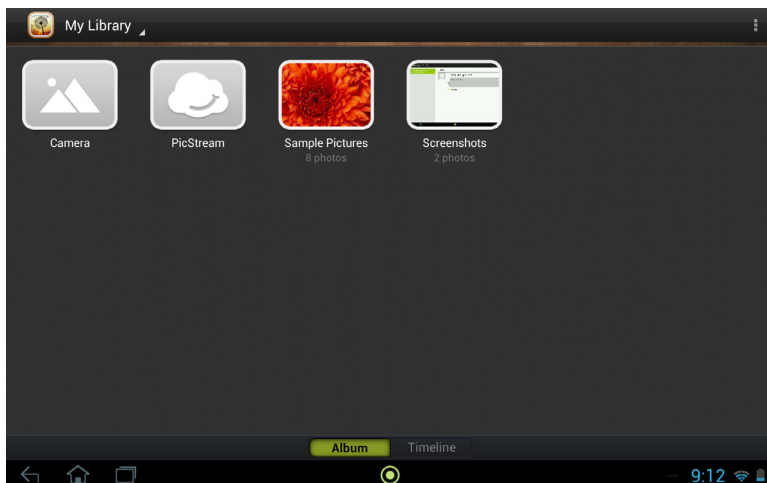

Você pode ver fotos encontradas em qualquer um dos dispositivos conectados e salvá-las. Após selecionar o arquivo ou álbum, toque no botão **Compartilhar** para carregar uma foto para o Evernote, Google+ ou Picasa. Você também tem a opção de enviá-lo para sua conta do Gmail, transferir o arquivo usando Bluetooth ou imprimi-lo com o Acer Print.

## Vídeos do clear.fi

Toque em uma pasta para ver as miniaturas. Toque e segure na miniatura de uma pasta ou vídeo para exibir o painel de menus.

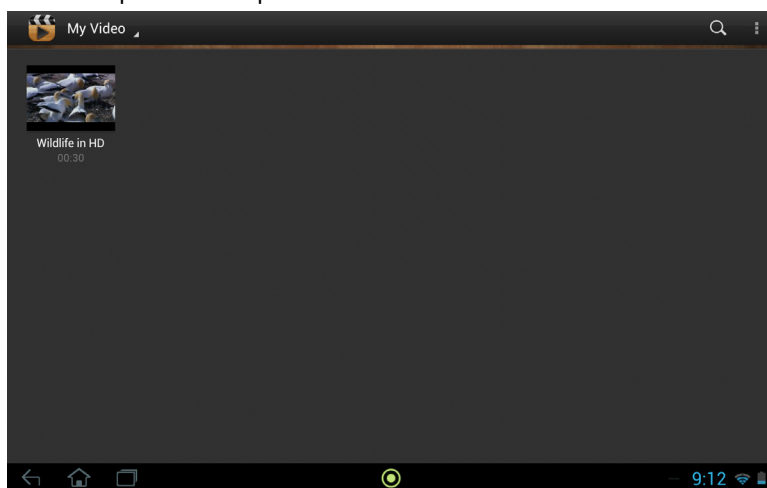

Você pode reproduzir vídeos encontrados em qualquer um dos dispositivos conectados e salvá-los.




**Nota:** O reprodutor de vídeo Acer clear.fi reproduz apenas arquivos MP4.

Verifique a existência de atualizações do software do tablet, que pode adicionar suporte para outros tipos de vídeo. Consulte “Atualização do sistema operacional do seu tablet” na página 68.

Após selecionar o arquivo de vídeo, toque no botão **Compartilhar** para carregar o arquivo para o Evernote ou YouTube. Você também tem a opção de enviá-lo para sua conta do Gmail ou transferir o arquivo usando Bluetooth.

## Música do clear.fi

Toque em uma pasta para listar os arquivos de áudio. Toque e segure na pasta ou arquivo de áudio para exibir o painel de menus.

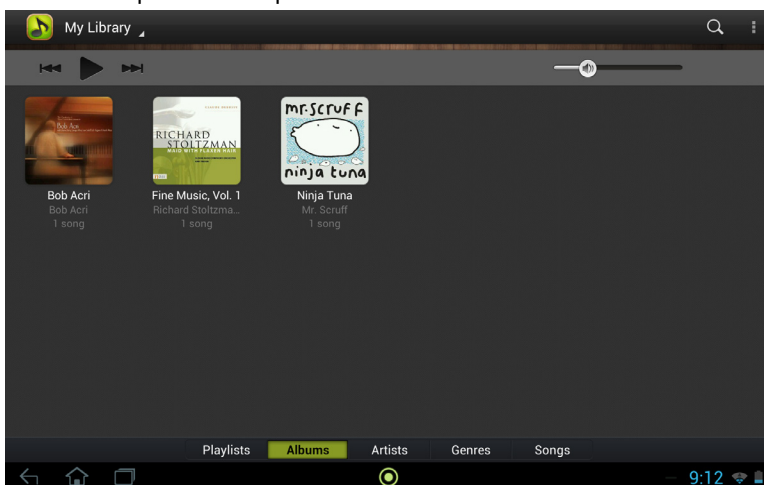


Você pode ouvir qualquer arquivo de áudio encontrado em qualquer dispositivo conectado e salvá-lo. Para salvar uma pasta ou arquivo de áudio, selecione-o e toque no botão **Salvar**. Seu tablet é o destino padrão. Para modificar os destinos, toque no botão **Destino** e depois toque nos dispositivos desejados.

# Gerenciamento de contatos e pessoas

Seu tablet conta com um catálogo de endereços que permite que você salve seus contatos em uma memória interna, no cartão SIM ou em sua conta do Google.

Toque em **Contatos** da tela inicial ou no menu de aplicativos para exibir seus contatos.

Se você não tiver nenhum contato armazenado em seu tablet, poderá fazer a sincronização com os contatos de sua conta Google, importar contatos de um arquivo de dados de contatos (vCard ou csv) ou adicionar um contato novo.

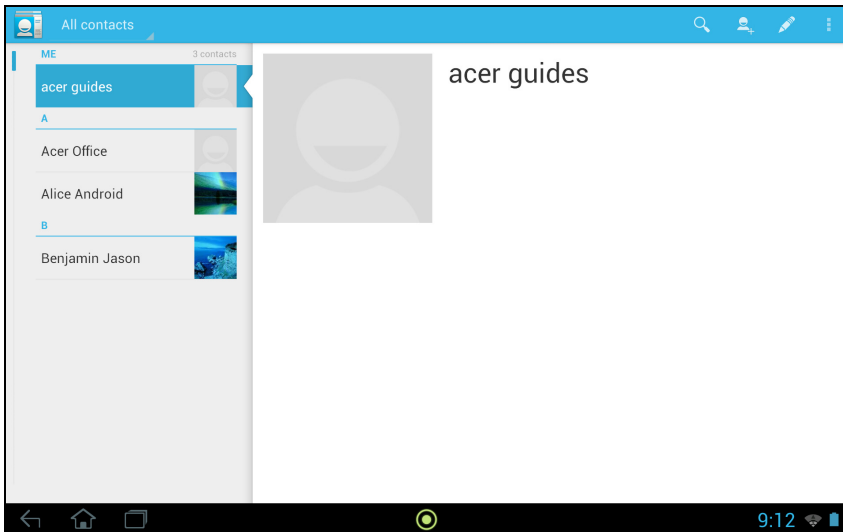

Se você ativou uma conta Google que inclui contatos, eles serão sincronizados automaticamente. Consulte “Sincronização” na página 67.

## Importação de contatos

Toque no botão **Menu** e selecione **Importar/Exportar**. Toque na opção que indica onde seus contatos estão armazenados. Quando os contatos forem encontrados, confirme a importação dos contatos para um grupo novo.



## Adição de um contato novo

Toque em **Novo** para adicionar um contato novo. Se você tiver várias contas, o sistema perguntará qual conta você deseja usar para armazenar o contato. O contato será sincronizado com aquela conta.




Agora você pode editar o novo contato.



## Edição de um contato

Se você abriu um contato novo ou existente poderá digitar informações sobre ele:

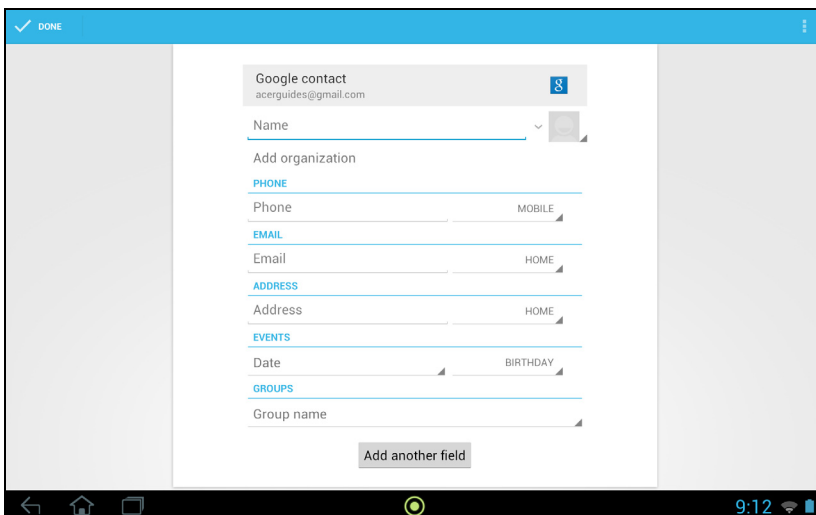

Basta tocar em uma caixa e digitar as informações corretas. Clique na seta ao lado do nome para ver as opções como adição do prefixo de um nome ou o nome fonético.

Para digitar várias entradas, como entradas separadas para números de celular e telefones residenciais, toque no sinal de mais para criar uma segunda entrada. Toque no sinal de menos para remover uma entrada.

Toque em **Adicionar outro campo** para obter mais categorias.

Para atribuir uma imagem ao seu contato, toque na silhueta e selecione uma imagem da galeria de imagens do tablet (selecione **Galeria** se necessário). Você também pode tirar e recortar uma foto nova.

Toque em **Concluído** (canto superior esquerdo) para concluir e salvar o contato.



.....  
**Dica:** Configure cada número de telefone para coincidir com o tipo de rede pois isso pode determinar algumas funções, isto é, certos aplicativos reconhecem apenas números de 'Celulares' pois exigem uma função disponível apenas em redes móveis.  
.....

## Abertura de um contato

Para ver as informações armazenadas de um contato, toque no nome do contato na lista à esquerda.

Toque em uma entrada (como endereço de e-mail) para abrir o aplicativo vinculado àquele tipo de entrada. Por exemplo, toque em um endereço de e-mail para abrir o aplicativo **Gmail**.

Para adicionar ou alterar informações, toque no ícone do lápis.

Toque em **Concluído** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.



## Contatos com estrela

Você pode acessar rapidamente seus contatos favoritos adicionando uma *estrela*. Primeiro abra o contato e depois toque na estrela ao lado do nome do contato. Toque em **Todos os contatos** e selecione **Com estrela** para ver apenas seus contatos favoritos.

## Edição de um contato em seu computador

Se você sincronizou seus contatos e sua conta Google, você pode usar seu computador para acessar e editar sua lista de contatos. Abra o navegador de Internet em seu computador e acesse **contacts.google.com**. Entre em sua conta e selecione e edite os contatos da lista; da próxima vez que seu tablet fizer uma sincronização com seu computador, essas alterações também serão realizadas na lista de contatos do tablet.



.....  
**Aviso: Faça backup de seus contatos antes de fazer qualquer alteração. Toque no botão *Menu* e selecione Importar/Exportar.**

**Você pode Exportar sua lista de contatos para a memória interna de seu tablet ou para outras opções dependendo dos aplicativos instalados.**  
.....



# Uso da câmera e da filmadora


Seu tablet conta com duas câmeras digitais: Uma câmera dianteira de 1 megapixel e uma câmera traseira de 5 megapixels. Esta seção lhe mostrará todas as etapas para tirar fotos e capturar vídeos com seu tablet.



**Nota:** Recomenda-se que você insira um cartão microSD no slot microSD antes de usar a câmera.  
Observe que você pode salvar apenas fotos e vídeos na memória interna ou em um cartão microSD, mas não em um dispositivo de armazenamento USB externo.

Para ativar a câmera, abra o menu de aplicativos e toque em **Câmera**.



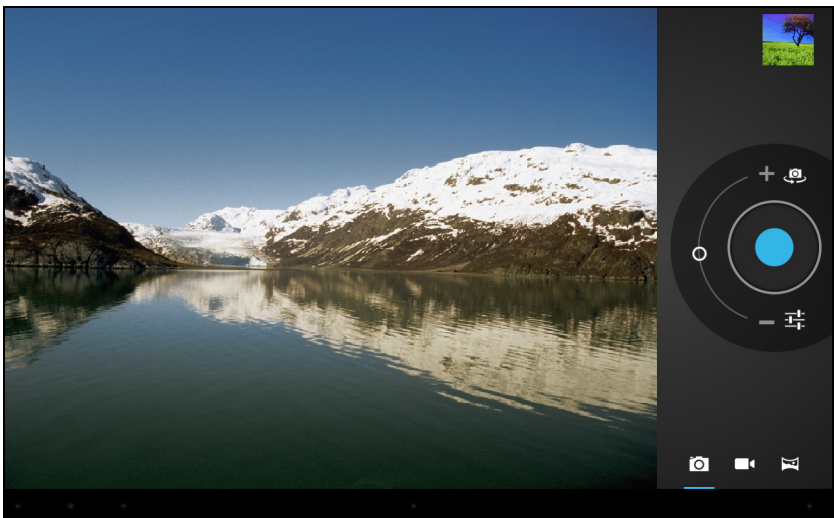



## Indicadores e ícones da câmera







Na janela da câmera, os controles à direita permitem que você aplique zoom, altere as configurações ou selecione a câmera ou a filmadora.

Depois de tirar uma foto, uma miniatura na parte inferior direita permite que você exiba a imagem ou o vídeo.

Ícone	Descrição
	Troca da câmera dianteira/traseira Alterna entre as câmeras dianteira e traseira.
	Ampliar Recorte e aumente o centro da tela. Ao usar o zoom, a imagem na tela não representa a qualidade da imagem final.

Ícone	Descrição
	Reduzir Você pode reduzir apenas depois de ampliar.
	Tirar foto Depois de tirar uma foto, toque na miniatura no canto superior direito para exibir e compartilhar a foto.
	Opções Toque para ver as opções da câmera.
	Modo filmadora Muda para a filmadora (gravador de vídeo).
	Modo câmera Muda para a câmera.
	Panorama Entra no modo panorama permitindo que você tire uma foto de uma área grande.

## Opções da câmera

Ícone	Descrição
	Balanço de branco Altere o equilíbrio de cores para corresponder com a iluminação: Automático, Incandescente, Luz do dia, Fluorescente ou Nublado.
	Exposição Aumente ou diminua a exposição da imagem: +2, +1, 0, -1, -2.
	Configurações da câmera Ative ou altere as configurações especiais: Local de armazenamento, tamanho da imagem, modo de foco, origem do armazenamento e padrões de restauração. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defina se o local (do GPS) está armazenado nas informações da imagem.</li> <li>• Defina a resolução da imagem (VGA ou QVGA, 1 MP ou 2 MP).</li> <li>• Use o armazenamento interno ou cartão SD (disponível apenas se o cartão microSD tiver sido inserido).</li> </ul>
	Opções de fechamento. Toque para fechar as opções da câmera.

## Tirando uma foto

1. Certifique-se de que as opções descritas acima estejam ajustadas conforme sua preferência.
2. Enquadre seu assunto e deixe o tablet firme.
3. Amplie ou reduza conforme necessário.

**Nota:** Ao usar o zoom, a imagem na tela não representa a qualidade da imagem final.






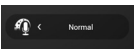


4. Toque no ícone da câmera para tirar a foto.


Depois de tirar uma foto, toque na miniatura no canto superior direito para exibir a foto.

## Indicadores e ícones da filmadora






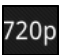


Toque no ícone da filmadora para mudar para o modo filmadora.

Ícone	Descrição
	Troca da câmera dianteira/traseira Alterna entre as filmadoras dianteira e traseira.
	Ampliar Recorte e aumente o centro da tela. Ao usar o zoom, a imagem na tela não representa a qualidade do vídeo final.
	Reduzir Você pode reduzir apenas depois de ampliar.
	Iniciar / parar gravação
	Opções Toque para ver as opções da filmadora.
	Efeitos do microfone Otimiza a gravação do microfone para as seguintes situações: <i>Normal</i> , <i>concerto</i> , <i>narrativa</i> e <i>sala de aula</i> .
	Modo filmadora Muda para a filmadora (gravador de vídeo).
	Modo câmera Muda para a câmera.

Ícone	Descrição
	Panorama Entra no modo panorama permitindo que você tire uma foto de uma área grande.

## Opções da filmadora

Ajuste as opções da filmadora para obter a melhor imagem:

Ícone	Descrição
	Balanço de branco Altere o equilíbrio de cores para corresponder com a iluminação: Automático, Incandescente, Luz do dia, Fluorescente ou Nublado.
	Efeitos Adicionar 'caretas' ou efeitos em seu vídeo: Apertar, olhos, grande, boca grande, boca pequena, nariz grande, olhos pequenos. Além disso, altera o segundo plano do seu vídeo: No espaço, pôr do sol, discoteca e selecione seu próprio segundo plano.
	Tempo transcorrido Capture um vídeo de 'tempo transcorrido' em câmera lenta. Ajuste o intervalo entre os quadros únicos nesse menu.
	Qualidade de vídeo (traseira) Alterar a resolução do vídeo: HD (1080p), HD (720p) ou VGA. <b>Nota:</b> 1080p está disponível apenas para a câmera traseira.
	Configurações da filmadora Ative ou altere as configurações especiais: Local de armazenamento, origem do armazenamento e padrões de restauração. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defina se o local (do GPS) está armazenado nas informações do vídeo.</li> <li>• Use o armazenamento interno ou cartão SD (disponível apenas se o cartão microSD tiver sido inserido).</li> </ul>
	Opções de fechamento. Toque para fechar as opções da filmadora.

## Captura de um vídeo

1. Certifique-se de que as opções descritas acima estejam ajustadas conforme sua preferência.
2. Enquadre seu assunto, mantenha o tablet firme e amplie ou reduza conforme necessário.
3. Toque no ícone de gravação para começar a gravar.
4. Pressione o ícone de gravação novamente para parar a gravação.

## Formatos suportados

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG
Vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Áudio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

## Exibição de fotos e vídeos

Depois de tirar sua foto ou vídeo, ele é salvo automaticamente, normalmente na memória interna.

Depois de tirar uma foto ou vídeo, você pode exibi-lo tocando na miniatura no canto superior direito da tela. Como alternativa, abra o menu de aplicativos e toque em **Galeria**, depois em **Câmera**. Selecione a foto ou vídeo que deseja exibir (os vídeos são marcados com um pequeno símbolo de reprodução).

Da Galeria você pode compartilhar o arquivo usando vários serviços. Toque em **Menu** e depois em **Compartilhar**.



.....  
**Nota:** As opções de compartilhamento variam conforme o tipo do arquivo.  
.....


# Impressão com o tablet

## Acer Print

O Acer Print é um aplicativo de impressão que imprime documentos de seu tablet. Ele pode se conectar a uma impressora de três maneiras:

- Através de uma rede sem fio doméstica ou do escritório
- Diretamente a uma impressora via cabo USB (usando o adaptador micro USB para USB fornecido)
- Diretamente a uma impressora sem fio


Do menu do aplicativo, toque em **Acer Print**.

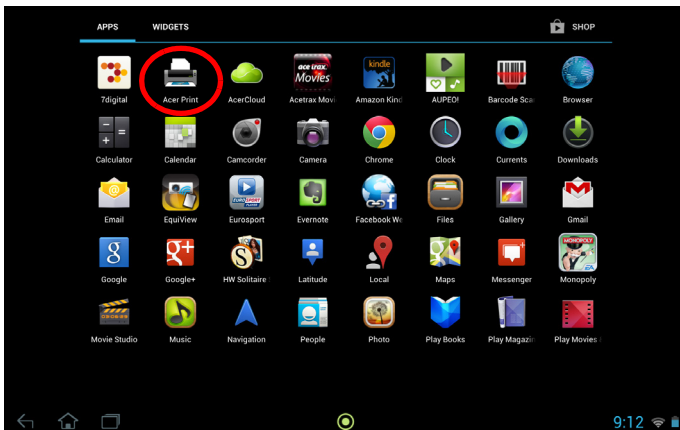

**Observação:** O Acer Print é suportado apenas por certos aplicativos.

## Adicionar impressora


Toque em **Adicionar impressora** na coluna da esquerda para exibir as três maneiras a seguir para encontrar sua impressora de rede:

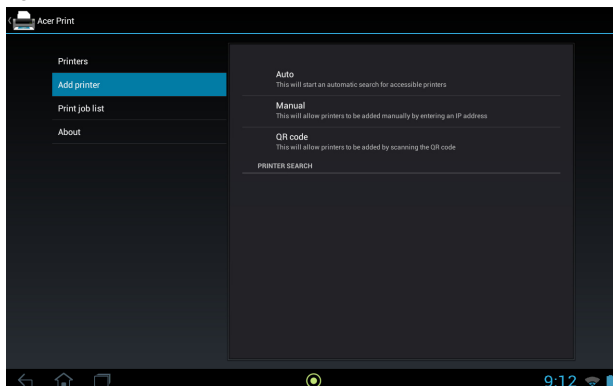




Item	Descrição
Automático	Pesquisa automaticamente as impressoras disponíveis na rede conectada.
Manual	Descobre manualmente uma impressora de rede específica digitando-se seu endereço IP.
Código QR	Use a câmera de seu tablet para adicionar impressoras de rede verificando os códigos QR das impressoras.

Quando adicionada, toque em **Impressoras** na coluna da esquerda para exibir suas impressoras.

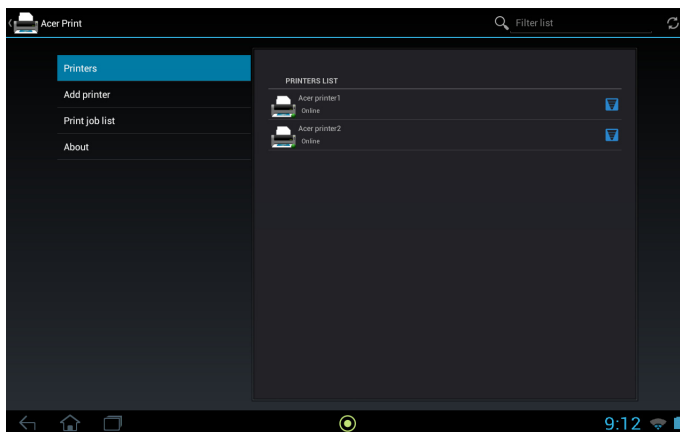


## Verificação de um Código QR

Para adicionar uma impressora verificando seu código QR, toque em **Adicionar impressora** e depois toque em **Código QR**.

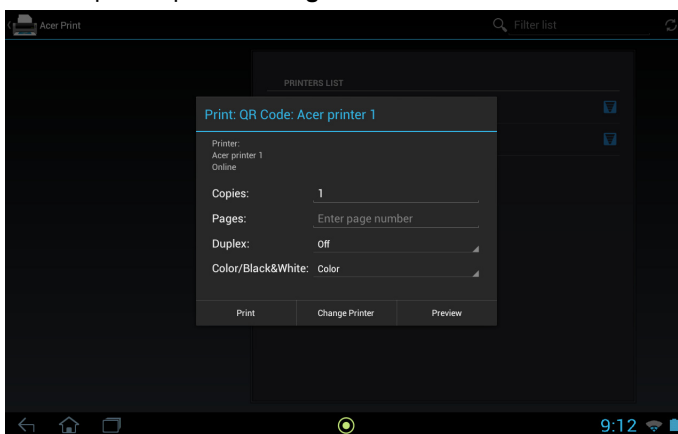

Coloque o código QR dentro da caixa do visor.

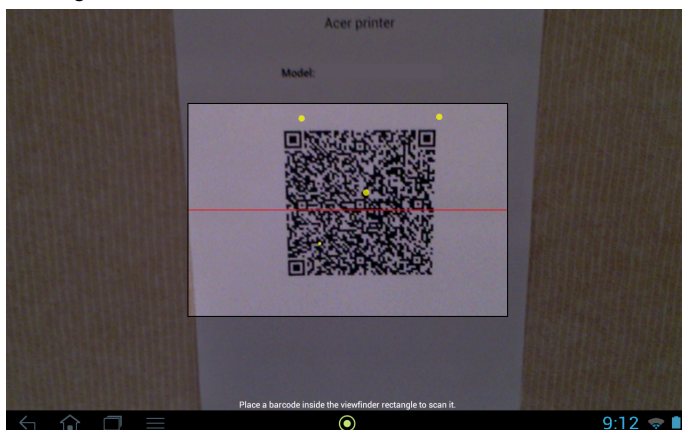

O programa verifica automaticamente e adiciona a impressora à sua lista de impressoras do Acer Print. Para obter mais informações sobre os códigos QR, Consulte “Código QR” na página 61.

## Impressão com o Acer Print

Agora que você conectou seu tablet a sua impressora, pode imprimir arquivos de certos aplicativos em seu tablet. Selecione a opção **Imprimir com o Acer Print** para usar o Acer Print. Dependendo do aplicativo, você pode encontrar **Imprimir com o Acer Print** no Menu, em Configurações ou em Opções de compartilhamento.



Menu



Configurações



Compartilhar

Uma caixa de diálogo aparece pedindo que você escolha qual impressora usar. Depois dessa operação uma caixa de diálogo aparece permitindo que você altere as propriedades básicas de impressão. Selecione as opções que deseja e toque em **Imprimir**.

**Print: Google**

Printer:  
Acer printer2  
Online

Copies: 1

Paper size: Letter 8 1/2 x 11 in

Duplex: Off

Orientation: Portrait

PrintChange PrinterPreview



.....  
**Nota:** O Acer Print não pode imprimir documentos protegidos por senha ou de impressoras protegidas por senha.  
.....

## Impressoras compatíveis

Para obter uma lista das impressoras compatíveis, vá para **www.acer.com** e siga as instruções abaixo:

1. Selecione sua região e país.
2. Clique em **Suporte > Drivers e Downloads > Família de produtos > Tablet**.
3. Selecione o modelo e a série do seu tablet.
4. Clique na guia **Documento** e encontre o arquivo de compatibilidade da lista.



.....  
**Nota:** Se a impressora não estiver listada nas impressoras compatíveis, o Acer Print ainda pode conseguir se conectar a ela.  
.....

## Código QR

Os códigos QR (Resposta rápida) são tipos especiais de código de barra que transmitem informações sobre qualquer coisa virtual. Vários tipos diferentes de fabricantes estão usando-os cada vez mais na embalagem e em anúncios para transmitir informações sobre seus produtos. O Acer Print aproveita a vantagem dessa tecnologia permitindo a criação de código QR para suas impressoras e a adição de impressoras lendo seus códigos QR.

## Criação e impressão de um código QR


Para criar um código QR de impressora com o Acer Print, siga essas etapas:




.....  
**Nota:** Para imprimir um código QR, sua impressora deve estar configurada e on-line (não em suspensão ou no modo de economia de energia).  
.....

1. Toque em **Impressoras** na coluna da esquerda. Em seguida, toque e segure qualquer impressora da lista de impressoras.


2. Toque em **Compartilhar usando um código QR.**

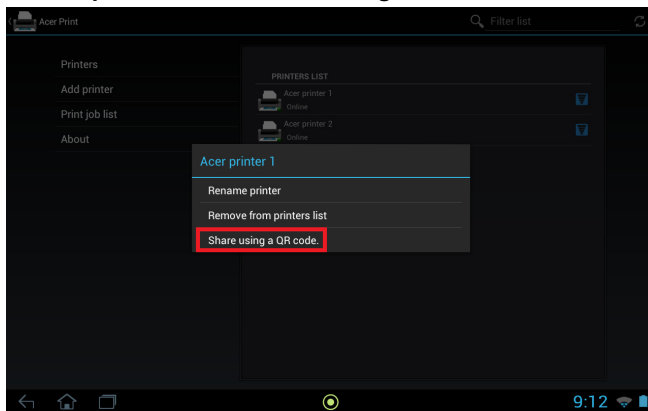

3. Toque na impressora que deseja compartilhar da lista.

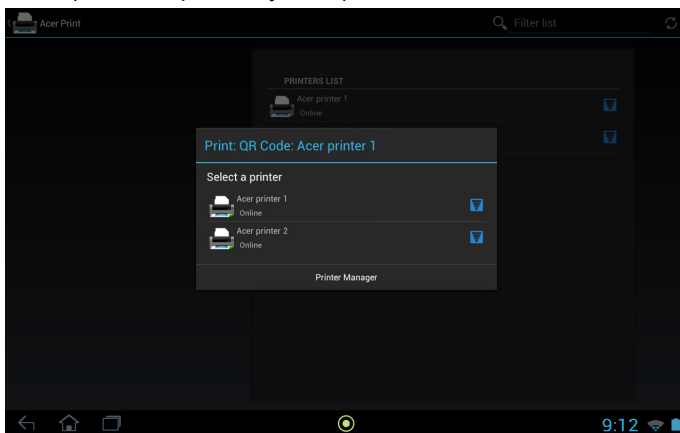


4. Verifique se as opções estão corretas e toque em **Imprimir.**

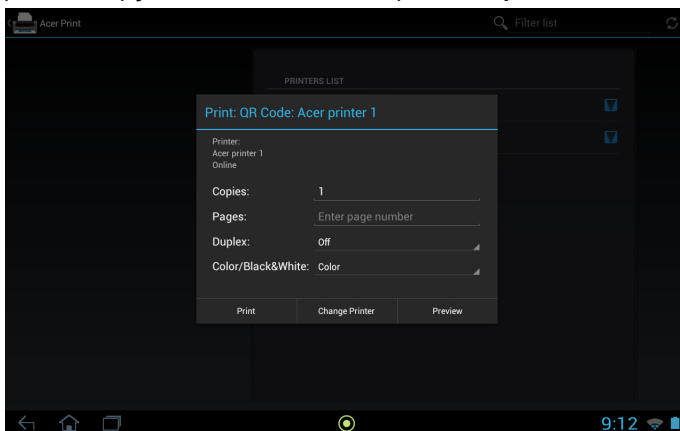

# Configurações avançadas

Acesse Configurações do menu Aplicativos. Toque em **APLICATIVOS** e depois em **Configurações**.

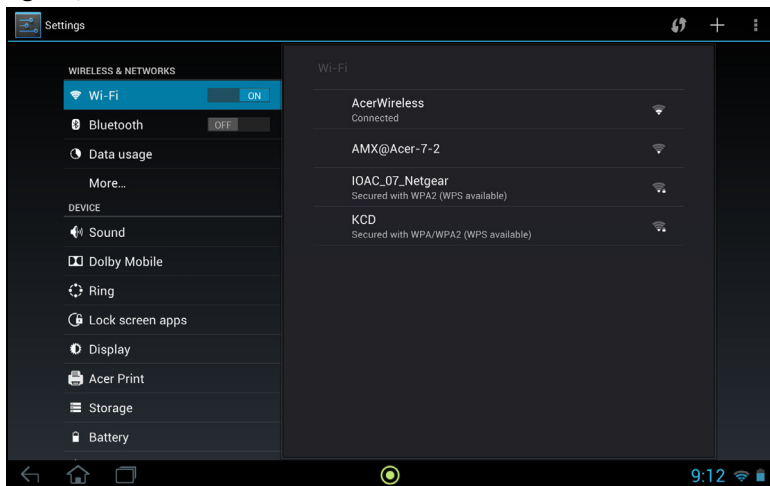

## Sem fio e redes

### Ativação ou desativação de conexões

Toque em **APLICATIVOS > Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** cada conexão tem um interruptor LIGA/DESLIGA que controla a conexão. Toque em uma entrada para gerenciar suas configurações de conexão.

Como alternativa, use o lado direito da barra de status para gerenciar as configurações de conexão.

\* Se disponível em sua rede.

### Ajuste das configurações Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para trocar informações entre seu tablet e outros dispositivos móveis.

### Conexões Bluetooth

Para acessar todas as configurações do Bluetooth, toque em **Aplicativos > Configurações** depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Bluetooth**. Aqui você pode ligar ou desligar o Bluetooth, definir o nome do tablet e sua detectabilidade. Toque em **PESQUISAR DISPOSITIVOS** para verificar os dispositivos próximos.

Para conectar-se a um dispositivo, toque no dispositivo na lista de dispositivos disponíveis. O sistema poderá pedir que você digite um PIN nos dois dispositivos para estabelecer a conexão.



**Nota:** Apenas fones de ouvido estéreo A2DP (apenas reprodução, sem microfone) são suportados. Verifique a existência de atualizações do software do tablet que podem adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

## Uso de dados

A seção de Uso de dados mostra quantos dados foram transmitidos para seu tablet no total ou para cada aplicativo. Essas informações são úteis se você estiver usando um serviço medido.

## Colocação de seu tablet no modo Avião

Você pode entrar no modo Avião (também conhecido como modo de voo) para desligar as funções de rede e Bluetooth e usar seu tablet durante um voo. Verifique com a companhia aérea para certificar-se de que seu uso é permitido a bordo.

Desligue seu tablet durante o pouso e a decolagem pois ele pode interferir com os sistemas eletrônicos do avião.



**Nota:** Quando o modo Avião está ativo, o ícone ✈ é exibido na área de status.

Para ligar ou desligar o modo Avião, toque em **Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Mais... > Modo avião**.

## Rede privada virtual (VPN)

Essa opção permite que você se conecte a uma rede privada como de um ambiente seguro do trabalho ou do escritório.

Adicione uma VPN tocando em **Configurações** e depois em **SEM FIO E REDES** toque em **Mais... > VPN > Adicionar rede VPN**.

## Dispositivo

### Som

Ajuste o volume de seu tablet usando os botões de volume na lateral do tablet.

Como alternativa você pode ajustar as configurações de som de seu tablet tocando em **APLICATIVOS > Configurações > Som**.

Item	Descrição
Volumes	Ajusta o volume da mídia, alarme e notificações.
Notificação padrão	Ajusta um toque para notificações.
Sons de toque	Reproduz um som sempre que for feita a seleção de uma tela.
Som de bloqueio de tela	Reproduz um som ao bloquear e desbloquear a tela.
Vibrar no toque	Vibra quando se pressionam as teclas programáveis em certas interações de IU.

## Dolby Mobile

Ajuste a reprodução de áudio do tablet tocando em **APLICATIVOS > Configurações > Dolby Mobile**.

Item	Descrição
Dolby Mobile	Liga ou desliga o processamento de som Dolby Mobile.
Agudos	Ajusta a faixa de alta frequência.
Graves naturais	Ajusta a faixa de baixa frequência.
EQ de música	Equalizador predefinido (EQ) para reprodução de música. Selecione entre automático, desligado ou 16 estilos de música predefinidos.
EQ de vídeo	Equalizador predefinido (EQ) para reprodução de vídeo. Selecione entre desligado e 10 tipos de exibições predefinidas.

## Ring

Ajuste as configurações do Acer Ring tocando em **APLICATIVOS > Configurações > Ring**.

Item	Descrição
Habilitar ícone do Ring	Marque ou desmarque a caixa de seleção para habilitar ou desabilitar o aparecimento do Acer Ring na parte inferior da tela.
Atalho da parte superior, parte inferior, esquerda, direita	Selecione quais atalhos de aplicativos você deseja que apareçam no Acer Ring. Você pode escolher até quatro.
Favorito local	Permite que os favoritos salvos localmente em seu navegador apareçam no lado direito do Acer Ring. Os favoritos locais têm uma fita vermelha. A caixa de seleção é marcada por padrão e não pode ser alterada.
Conta do Google	Marque ou desmarque a caixa de seleção para habilitar ou desabilitar o Acer Ring para exibir os favoritos do navegador salvos em sua conta Google. Os favoritos da conta Google têm uma fita azul.

## Aplicativos da tela de bloqueio

É possível iniciar qualquer um dos quatro aplicativos diretamente da tela de bloqueio. Toque em **APLICATIVOS > Configurações > Aplicativos da tela de bloqueio** para alterar quais aplicativos aparecem.

Item	Descrição
1º atalho	Selecione quais atalhos de aplicativos você deseja que apareçam no Acer Ring. Você pode escolher até quatro.
2º atalho	
3º atalho	
4º atalho	

## Tela

É possível ajustar as configurações da tela do seu tablet tocando em **APLICATIVOS > Configurações > Exibição**.

Item	Descrição
Brilho	Ajuste do brilho da tela.
Papel de parede	Definir a imagem de fundo da tela inicial.
Suspensão	Define um atraso antes que a tela seja desligada.
Sensibilidade do painel de toque	Define a sensibilidade com que a tela deve ser tocada.
Tamanho da fonte	Define o tamanho da fonte para que haja mais texto visível ou para que o texto fique mais fácil de ler.

## Acer Print

Consulte “Acer Print” na página 58.

## Opção de energia

Item	Descrição
Opção de energia	Exibe o plano de energia atual. Toque no plano de energia para alterá-lo.
Plano de energia	Selecione uma das três opções de energia: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alto desempenho</b> favorece o desempenho, mas pode usar mais energia</li><li>• <b>•Equilibrado (recomendado)</b> equilibra automaticamente o desempenho com o consumo de energia</li><li>• <b>Economizador de energia</b> favorece a economia de energia para estender o tempo de uso da bateria</li></ul>

## Aplicativos

### Fechamento de um aplicativo

Para fechar um aplicativo ativo, vá para **Configurações > Aplicativos**. Toque na guia **EM EXECUÇÃO** e depois toque no programa que deseja fechar. Selecione **Parar** para fechar o programa.

### Desinstalação de um aplicativo

Você pode remover programas instalados em seu tablet para liberar memória de armazenamento extra. Toque e segure no ícone de um programa do menu de aplicativos e arraste-o para a área **Desinstalação** no canto superior esquerdo.



.....  
**Nota:** Você não pode desinstalar aplicativos que foram pré-carregados no tablet.  
.....



Como alternativa, você pode ir até **APLICATIVOS > Configurações** e selecionar **Aplicativos**. Toque no aplicativo que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e confirme a desinstalação.



.....  
**Aviso! Você deve remover programas apenas se estiver familiarizado com o sistema operacional Android.**  
.....

## Pessoal

### Sincronização

Você pode configurar as opções de sincronização de vários aplicativos de seu tablet. Você também pode configurar os tipos de dados que sincroniza para cada conta.

Alguns aplicativos, como Contatos, Gmail e Calendário podem sincronizar dados com várias contas. Outros sincronizam dados apenas da primeira conta Google com a qual você entrou no tablet ou de uma conta associada especificamente com o aplicativo mencionado.

Para alguns aplicativos como Contatos ou Calendário, todas as alterações que você fizer em seu tablet são feitas na cópia sincronizada na Internet. Outros aplicativos apenas copiam informações da conta na Internet. As informações de seu tablet não podem ser alteradas diretamente. Você precisará alterar as informações armazenadas na conta da Internet.

Toque em **APLICATIVOS > Configurações > [Conta]** para acessar as configurações de sincronização.

Alguns aplicativos como o Gmail e o Calendário, têm configurações de sincronização adicionais. Abra o aplicativo e toque no botão *Menu* (três pontos) e depois toque em **Configurações**.



### Várias contas Google

Se você tiver várias contas Google como contas separadas para contatos pessoais e comerciais, poderá acessá-las e sincronizá-las na seção Configurações de conta. Toque em **APLICATIVOS > Configurações > Adicionar conta**.

### Alteração do idioma e das opções de texto

Ajuste suas preferências de local e idioma tocando em **APLICATIVOS > Configurações > Idioma e entrada**.

## Sistema

### Configuração da data e hora

Para ajustar a data e a hora, toque em **APLICATIVOS > Configurações > Data e hora**.



**Dica:** Se você viaja com frequência ou mora em uma área que usa horário de verão e tiver acesso à rede móvel, ative **Data e hora automáticos** nesse menu. Seu tablet ajustará a data e a hora com base nas informações que recebe de sua rede.

## Configuração dos alarmes

Existem dois alarmes predefinidos em seu tablet, por padrão. Para adicionar ou editar as configurações do alarme, toque em **Relógio** no menu de aplicativos e depois toque em **Ajustar alarme**.

Toque em **Adicionar alarme** para criar um alarme novo ou toque na caixa de seleção ao lado de um alarme predefinido para ligá-lo ou desligá-lo.

Toque em um alarme predefinido para editá-lo. Você pode:

- Ligar e desligar o alarme.
- Definir a hora do alarme.
- Definir em quais dias o alarme será repetido.
- Definir um toque.
- Habilitar ou desabilitar a vibração.
- Dar um rótulo (isto é, um nome).

## Atualização do sistema operacional do seu tablet

Seu tablet pode baixar e instalar atualizações do sistema, adicionando suporte para novos dispositivos ou expandindo as opções do software.

Para verificar a existência de atualizações, toque em **APLICATIVOS > Configurações > Sobre o tablet > Atualização do sistema > Verificar agora**.



**Nota:** O download de um novo firmware pode levar até 40 minutos, dependendo da velocidade da rede. Não pressione o botão liga/desliga ou de restabelecimento nem acesse seu tablet de nenhuma forma durante uma atualização do sistema para evitar falha de instalação do firmware.

## Restabelecimento do seu tablet

Você pode precisar realizar um restabelecimento se o seu tablet deixar de responder quando os botões forem pressionados ou ao tocar na tela. Para restabelecer seu tablet use um objeto pequeno e fino (como um clipe de papel) para pressionar o botão de restabelecimento rebaixado ao lado do conector multifunções.

## Reinicialização limpa

Uma reinicialização limpa restaurará seu tablet para as configurações de fábrica.



.....  
**Aviso! Isso apagará todas as suas informações pessoais, todos os contatos armazenados no seu tablet e todos os programas que você instalou.**  
.....

Abra **Configurações** do menu de aplicativos, depois toque em **Backup e restabelecimento** > **Restabelecer dados de fábrica**; clique em **Restabelecer tablet** e depois toque em **Apagar tudo** para formatar seu tablet.

# Perguntas frequentes e solução de problemas

---

Esta seção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante o uso do seu tablet e fornece respostas e soluções fáceis para elas.

Aspecto	Pergunta	Resposta
Áudio	Por que não sai som do dispositivo?	Se o fone de ouvido estiver conectado no dispositivo, o alto-falante é automaticamente desligado. Desconecte o fone de ouvido.  Verifique se o ajuste de volume do dispositivo não está mudo.  Verifique se o controle de volume não está no ajuste mais baixo.
Memória	Por que tenho menos de 1024 MB (1 GB)?	Uma pequena quantidade da memória é reservada para segurança do sistema.
Arquivos multimídia	Por que não consigo ver meus arquivos de fotos?	Você pode estar tentando exibir uma imagem que não é suportada. Consulte <b>“Formatos suportados” na página 57</b> para obter mais informações.
	Por que não consigo ver meus arquivos de vídeo?	Você pode estar tentando exibir um vídeo que não é suportado. Consulte <b>“Multimídia” na página 73</b> para obter mais informações.
	Por que não consigo reproduzir meus arquivos de música?	Você pode estar tentando reproduzir um arquivo que não é suportado. Consulte <b>“Multimídia” na página 73</b> para obter mais informações.
Desempenho e informações do sistema	Como verifico a versão do SO do dispositivo?	Toque em <b>APLICATIVOS &gt; Configurações &gt; Sobre o tablet</b> para verificar a versão do SO (Kernel/número de compilação) e outras informações de hardware e software.
	Onde posso encontrar meu ID de número de série?	Toque em <b>APLICATIVOS &gt; Configurações &gt; Sobre o tablet &gt; Informações do dispositivo</b> . Você também pode olhar na parte de baixo da tampa do slot do cartão. Consulte “Tampa do slot do cartão” na página 5.

Aspecto	Pergunta	Resposta
Polaris Office	Que versões do Microsoft Office são suportadas	<p>O Polaris Office atualmente suporta o Word 97-2003, Word 2007, Excel 97-2003, Excel 2007, PowerPoint 97-2003 e PowerPoint 2007.</p> <p><i>O Polaris Office não suporta documentos com proteção por senha.</i></p> <p><i>Os arquivos do Microsoft Office 2010 não são totalmente suportados pela versão atual do Polaris Office.</i></p>
Energia	Não consigo ligar o dispositivo.	<p>A energia da bateria pode estar esgotada. Recarregue o dispositivo. Consulte <b>“Carregamento de seu tablet” na página 8</b> para obter mais informações.</p>
Armazenamento	Como verifico o status da memória?	<p>Para verificar o status do armazenamento, vá até <b>Configurações &gt; Armazenamento</b>.</p>
Padrão de desbloqueio	Esqueci meu padrão de desbloqueio.	<p>Após cinco tentativas erradas, você pode restabelecer seu padrão de desbloqueio. Toque em <b>Esqueceu o padrão?</b> e digite seu nome de usuário e a senha de sua conta Google.</p> <p>ⓘ .....  <b>Nota:</b> É necessário ter uma conta Google ativa no tablet e uma conexão com a Internet.  .....</p> <p>Se essa opção não estiver disponível, entre em contato com a central de serviço Acer local.</p>
Calor	O tablet se aquece durante o carregamento ou operação por um período longo.	<p>É normal que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, ele voltará à temperatura normal.</p> <p>Também é normal que o tablet aqueça durante períodos longos de uso tais como quando se assiste a um vídeo ou se joga um jogo.</p> <p>Todos os Acer tablets são testados em fábrica antes da liberação.</p>

## Outras fontes de ajuda

<b>Para obter informações sobre:</b>	<b>Consulte:</b>
Informações atualizadas relativas ao tablet	<b><a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a></b>
Consulta sobre serviço	<b><a href="http://support.acer.com">support.acer.com</a></b>

# Especificações

---

## Desempenho

- Processador móvel NVIDIA® Tegra® 3
  - Quad-Core ARM® Cortex™-A9 CPU
- Memória do sistema:
  - 1 GB de RAM
  - 16, 32 ou 64 GB (Apenas para 3G) de memória flash
- Sistema operacional Android™

## Monitor

- Tela multitoque capacitiva de 10,1" WUXGA TFT-LCD
- Resolução 1920 x 1200
- Suporte para 262K cores

## Multimídia

- Saída micro HDMI® (Tipo D)
- Saída Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, estéreo
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, 5.1 canais de áudio PCM em HDMI®
- Alto-falantes estéreo
- Microfone com cancelamento de eco e ruído

Formatos suportados:

Tipo	Formatos
Gravação de áudio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB
Reprodução de áudio	AAC-LC, AAC, AAC+ (AAC não bruto), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, WMA 10
Gravação de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Reprodução de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

## Porta USB

- Porta micro USB

## Energia

- Entrada de energia CC (12 V, 1,5 A)

## Conectividade

- Bluetooth 2.1+EDR (suporte A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HID e OPP)
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (apenas 802.11n -> 2,4 GHz)
- GPS

Suporte para 3G (disponível apenas em modelos Wi-Fi+3G)

- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

- UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
- HSDPA 7,2 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps / EDGE / GPRS
- HSDPA 21 Mbps opcional

## Câmera

- Câmera frontal
  - 1-megapixels
  - Foco fixo
- Câmera traseira
  - 5-megapixels
  - Foco automático

Tipo	Formatos
Gravação de imagem	JPEG
Reprodução de imagem	JPEG, GIF, PNG, BMP

## Expansão

- Slot de cartão de memória microSD (até 32 GB, compatível com SDHC 2.0)

## Bateria

- Baterias de polímero de lítio de alta densidade recarregáveis: 9800 mAh (36,26 W)



**Observação:** A duração da operação da bateria depende do consumo de energia que é baseado no uso dos recursos do sistema. Por exemplo, o uso constante da luz de fundo ou o uso de aplicativos que exigem muita energia encurtará a duração da bateria entre as cargas.

## Dimensões

Altura	175 mm
Largura	260 mm
Espessura	10,95 mm
Peso (modelo Wi-Fi+3G)	777 g

## Ambiente

### Temperatura

Operação: 5°C a 45°C

Não operação: -20°C a 60°C

### Umidade (sem condensação)

Operação: 20% a 80%

Não operação: 20% a 80%



# Contrato de licença de usuário final

---

**IMPORTANTE - LEIA ATENTAMENTE:** ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL ("CONTRATO") É UM CONTRATO LEGAL ENTRE VOCÊ (SEJA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) E A ACER INC., INCLUINDO SUAS SUBSIDIÁRIAS ("ACER") PARA O SOFTWARE (QUER FORNECIDO PELA ACER OU POR LICENCIADORES OU FORNECEDORES DA ACER) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUALQUER MÍDIA ASSOCIADA, MATERIAIS IMPRESSOS E A DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA DO USUÁRIO RELACIONADA QUE POSSA TER A MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). OS CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU TÓPICO NÃO DEVEM SER INTENCIONAIS NEM IMPLÍCITOS. INSTALANDO O SOFTWARE ANEXO OU QUALQUER PARTE DELE, VOCÊ CONCORDA EM SEGUIR OS TERMOS E AS CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO CONTINUE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E EXCLUA IMEDIATAMENTE TODOS OS ARQUIVOS INSTALADOS, SE HOUVER, DO SOFTWARE ANEXO DE SEU DISPOSITIVO. SE VOCÊ NÃO TIVER UMA CÓPIA LICENCIADA VÁLIDA DO SOFTWARE APLICÁVEL, VOCÊ NÃO ESTÁ AUTORIZADO A INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR O SOFTWARE E NÃO TERÁ DIREITOS DE ACORDO COM ESTE CONTRATO.

O software é protegido por leis de direitos autorais e convenções dos EUA e internacionais bem como outras leis e tratados de propriedade intelectual. O software é licenciado, não vendido.

## CONCESSÃO DA LICENÇA

A Acer concede a você os seguintes direitos não exclusivos e não transferíveis em relação ao software. De acordo com este contrato, você pode:

1. Instalar e usar o Software apenas em um único dispositivo designado. É necessária uma licença separada para cada dispositivo no qual o Software será usado;
2. Faça uma cópia do software exclusivamente para fins de backup ou arquivo;
3. Faça uma cópia impressa de qualquer documento eletrônico incluído no software, desde que você receba os documentos eletronicamente.

## RESTRIÇÕES

Você NÃO pode:

1. Usar ou copiar o software exceto conforme indicado neste Contrato;
2. Alugar ou arrendar o Software a qualquer terceiro;
3. Modificar, adaptar ou traduzir o Software em parte ou integralmente;
4. Fazer a engenharia reversa, descompilar ou desassemblar o Software ou criar trabalhos derivados baseados no Software;
5. Mesclar o Software com qualquer outro programa ou modificar o Software, exceto para seu uso pessoal; e
6. Sublicenciar ou disponibilizar o Software a terceiros, exceto que você pode, após notificação prévia por escrito à Acer, transferir o Software integral a um terceiro desde que você não guarde nenhuma cópia do Software e tal terceiro aceite os termos deste Contrato.
7. Transferir seus direitos de acordo com este Contrato a qualquer terceiro.
8. Exportar o software em desacordo com as leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, revelar dados técnicos ou descartar qualquer software para qualquer pessoa, entidade ou destino proibido, incluindo, sem se limitar a Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão e Síria; ou (ii) usar qualquer software para qualquer uso proibido pelas leis ou regulamentos dos Estados Unidos.

## SERVIÇOS DE SUPORTE

A Acer não é obrigada a fornecer suporte técnico ou outros para o software.

## ACER LIVE UPDATE

Certas partes do software contêm elementos que permitem o uso do Serviço Acer Live Update, que permite a atualização de tais softwares baixadas e instaladas automaticamente em seu dispositivo. Ao instalar o software, você concorda e permite que a Acer (ou seus licenciadores) verifique automaticamente a versão do software que você está usando em seu dispositivo e que possa fornecer atualizações para tal software que possa ser baixada automaticamente para o seu dispositivo.

## PROPRIEDADE E DIREITOS AUTORAIS

Direitos de propriedade e título e direitos de propriedade intelectual sobre e em relação ao software e todas as suas cópias permanecerão com a Acer ou os licenciadores ou fornecedores da Acer (conforme aplicável). Você não tem e não receberá nenhuma participação no Software (incluindo qualquer modificação ou cópia feita para ou por você) nem nenhum direito de propriedade intelectual relacionado. O título e os direitos relativos ao conteúdo acessado através do Software são de propriedade do dono do conteúdo aplicável e poderão ser protegidos pelas leis aplicáveis. Esta licença não lhe dá nenhum direito a tais conteúdos. Você, pelo presente, concorda em

1. Não remover nenhuma notificação de direito autoral ou de propriedade do Software;
2. Reproduzir tais notificações em qualquer cópia autorizada que fizer; e
3. Empreender os melhores esforços para evitar qualquer cópia não autorizada do Software.

## MARCAS REGISTRADAS

Este contrato não concede a você nenhum direito em relação a nenhuma marca registrada ou marca de serviço da Acer ou de licenciadores ou fornecedores da Acer.

## ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIAS

ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A ACER, SEUS FORNECEDORES E SEUS LICENCIADORES FORNECEM O SOFTWARE "DA MANEIRA EM QUE SE ENCONTRA" COM TODAS AS FALHAS E, POR MEIO DESTES DOCUMENTOS, RENUNCIA A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO MAS SEM SE LIMITAR A, QUALQUER GARANTIA, DEVER OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZABILIDADE IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, DE PRECISÃO OU INTEGRALIDADE DE RESPOSTAS, DE RESULTADOS, DE ESFORÇO HÁBIL, DE FALTA DE VÍRUS E DE FALTA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO AO SOFTWARE E À CLÁUSULA DE OU A FALHA EM FORNECER SERVIÇOS DE SUPORTE. ALÉM DISSO, NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TÍTULO, USUFRUTO SEM IMPEDIMENTO, POSSE SEM IMPEDIMENTO, CORRESPONDÊNCIA A DESCRIÇÃO OU NÃO INFRAÇÃO COM RELAÇÃO AO SOFTWARE.

## EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E ALGUNS OUTROS

ATÉ A EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUM CASO, A ACER, OS FORNECEDORES DA ACER OU OS LICENCIADORES DA ACER, SERÃO RESPONSABILIZADOS POR NENHUM DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRETO, PUNITIVO OU CONSEQUENCIAL, QUALQUER QUE SEJA ELE, (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DANOS POR PERDA DE LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU DE OUTRO TIPO, POR INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, POR FERIMENTOS PESSOAIS, POR PERDA DE PRIVACIDADE, POR DEIXAR DE ATENDER QUALQUER DEVER, INCLUINDO DE BOA FÉ OU DE CUIDADO RAZOÁVEL, POR NEGLIGÊNCIA E POR QUALQUER OUTRA PERDA PECUNIÁRIA OU DE OUTRO TIPO, QUALQUER QUE SEJA ELA) DECORRENTE DE OU DE QUALQUER MANEIRA RELACIONADA AO USO OU INABILIDADE DE USAR O SOFTWARE, O FORNECIMENTO OU A FALHA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE OU DE OUTRO MODO DE ACORDO COM OU EM RELAÇÃO A QUALQUER CLÁUSULA DESTES CONTRATOS, MESMO EM CASO DE FALHA, PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE RIGOROSA, QUEBRA DE CONTRATO OU QUEBRA DE GARANTIA DA ACER OU SEUS FORNECEDORES OU LICENCIADORES E, MESMO QUE A ACER TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E SOLUÇÕES

NÃO OBTANTE QUALQUER DANO QUE VOCÊ POSSA INCORRER POR QUALQUER RAZÃO, QUALQUER QUE SEJA ELA (INCLUINDO, SEM SE LIMITAR A, TODOS OS DANOS MENCIONADOS ACIMA E TODOS OS DANOS DIRETOS OU GERAIS), A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA ACER, SEUS FORNECEDORES E SEUS LICENCIADORES, DE ACORDO COM QUALQUER CLÁUSULA DESTES CONTRATOS E SUA SOLUÇÃO EXCLUSIVA PARA TODO O MENCIONADO ANTERIORMENTE, SE LIMITARÁ AO VALOR AGREGADO PAGO POR VOCÊ PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE MENCIONADAS ANTERIORMENTE (INCLUINDO AS ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIA E EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E ALGUNS OUTROS DANOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE) SE APLICARÃO ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, MESMO QUE QUALQUER SOLUÇÃO NÃO CUMpra SEU PROPÓSITO ESSENCIAL, DESDE QUE, NO ENTANTO, COMO CERTAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO OU A RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

## RESCISÃO

Sem prejuízo de qualquer outro direito, a Acer poderá rescindir este contrato imediatamente sem notificação caso você deixe de cumprir qualquer termo e condição deste contrato.

Nesse caso, você deve:

1. Interromper todo o uso do software;
2. Destruir ou devolver à Acer o original e todas as cópias do Software; e
3. Excluir o software de todos os dispositivos nos quais ele estiver residente.

Todas as isenções de responsabilidade de garantia e limitação de responsabilidade definidas neste contrato continuarão vigendo após a rescisão deste contrato.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Contrato representa ao acordo integral entre você e a Acer relativo a essa licença do Software e substitui todos os acordos, comunicações, propostas e representações anteriores entre as partes e prevalece sobre qualquer termo conflitante ou adicional de qualquer cotação, pedido, confirmação ou comunicação similar. Este Contrato somente poderá ser modificado através de um documento escrito assinado por ambas as partes. Se qualquer cláusula deste Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal cláusula será seguida até a extensão máxima permitida e as cláusulas restantes deste Contrato permanecerão em vigor e efeito.

## CLÁUSULAS ADICIONAIS APLICÁVEIS A SERVIÇOS E SOFTWARE DE TERCEIROS

O software fornecido pelos licenciadores ou fornecedores da Acer ("Software de terceiros") é disponibilizado para você apenas para uso pessoal e não comercial. Você não pode usar o software de terceiros de qualquer maneira que possa danificar, desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar os serviços fornecidos pelos licenciadores ou fornecedores da Acer ("Serviços de terceiros"). Além disso, você não pode usar o software de terceiro de qualquer maneira que possa interferir com o uso ou aproveitamento da outra parte dos serviços de terceiros ou os serviços e produtos dos licenciadores da Acer ou dos licenciadores de terceiros de fornecedores. Seu uso do software de terceiros e serviços de terceiros também está sujeito a termos, condições e políticas adicionais que podem ser acessados através de nosso site global.

# Política de privacidade

Durante o registro o sistema lhe pedirá que envie algumas informações para a Acer. Consulte a política de privacidade da Acer no site: <http://www.acer.com> ou no site local da Acer.

# Marcas registradas e notificações legais




## Dolby Mobile

Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

## Gracenote

A tecnologia de reconhecimento Music e os dados relacionados são fornecidos pela Gracenote®. Gracenote®, o logotipo e a logomarca Gracenote e o logotipo "Powered by Gracenote" são marcas registradas ou marcas comerciais da Gracenote, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.

## XT9

 XT9 e o logotipo XT9 são marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e/ou outros países.